


# **Cat<sup>®</sup> S40 Smartphone Bedienungsanleitung**

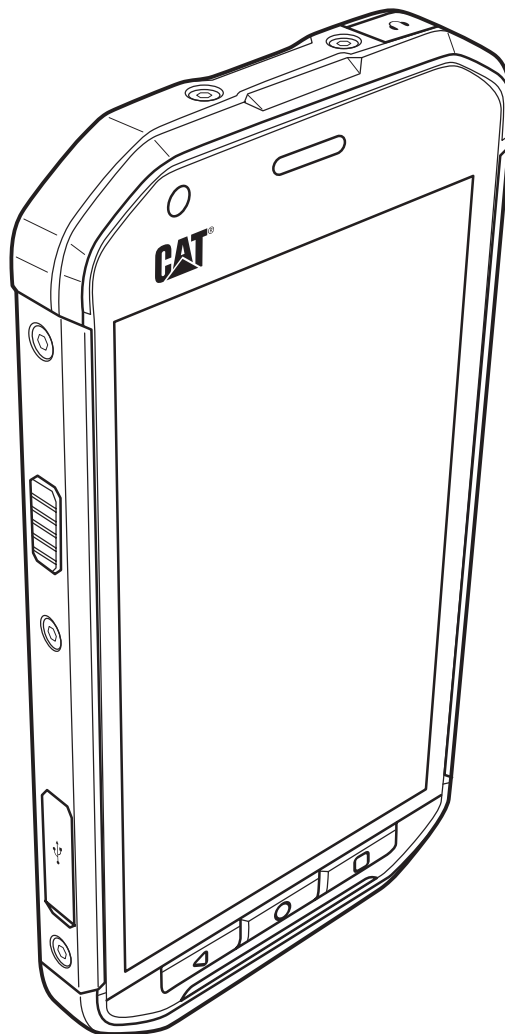

# **Bitte vor der Nutzung durchlesen**

## **Sicherheitsmaßnahmen**

Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen sorgfältig durch, um die korrekte Verwendung Ihres Mobiltelefons sicherzustellen.

Vermeiden Sie trotz der Art dieses robusten Geräts das Stoßen, Werfen, Fallenlassen, Quetschen, Biegen und Aufstechen Ihres Geräts.

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in einer feuchten Umgebung wie z. B. einem Badezimmer. Weichen Sie Ihr Mobiltelefon nicht in Flüssigkeiten ein und waschen Sie es nicht darin.

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, wenn die Verwendung von Telefonen untersagt ist oder das Telefon Störungen hervorrufen oder eine Gefahr darstellen kann.

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht während des Fahrens.

Befolgen Sie sämtliche Vorschriften oder Regelungen in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon im Flugzeug aus. Das Telefon kann Störungen bei der Steuerung des Flugzeugs verursachen.

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von elektronischen Hochpräzisionsgeräten aus. Das Telefon kann die Leistung dieser Geräte negativ beeinflussen.

Versuchen Sie nicht, Ihr Mobiltelefon oder dessen Zubehör auseinanderzubauen. Nur qualifizierte Personen dürfen das Telefon warten oder reparieren.

Legen Sie Ihr Mobiltelefon oder dessen Zubehör nicht in Behälter mit einem starken elektromagnetischen Feld.

Legen Sie keine magnetischen Speichermedien in die Nähe Ihres Mobiltelefons. Strahlungen vom Telefon können die darauf gespeicherten Informationen löschen.

Legen Sie Ihr Mobiltelefon nicht an einen Ort mit hoher Temperatur und verwenden Sie es nicht an einem Ort mit entzündlichem Gas wie einer Tankstelle.

Halten Sie Ihr Mobiltelefon und dessen Zubehör von kleinen Kindern fern. Lassen Sie Kinder Ihr Mobiltelefon nicht unbeaufsichtigt verwenden.

Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte, um das Risiko einer Explosion zu vermeiden.

Befolgen Sie sämtliche Gesetze oder Regelungen bezüglich der Verwendung von drahtlosen Geräten. Respektieren Sie die Privatsphäre von anderen sowie deren gesetzlichen Rechte, wenn Sie Ihr drahtloses Gerät verwenden.

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in Flugzeugen, Krankenhäusern, Tankstellen oder Fachwerkstätten.

Halten Sie das Mobiltelefon im Fall von Patienten mit medizinischen Implantaten (Herz, Insulin usw.) 15 cm vom Implantat entfernt und halten Sie es während Anrufen auf der gegenüberliegenden Seite des Implantats.

Befolgen Sie während der Verwendung des USB-Kabels die relevanten Anweisungen dieser Bedienungsanleitung strengstens. Andernfalls kann Ihr Mobiltelefon oder Ihr PC beschädigt werden.

# Rechtliche Informationen

© 2015 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, die entsprechenden Logos, „CaterpillarYellow“, die „Power Edge“-Handelsaufmachung sowie die darin verwendete Firmen- und Produktidentität sind Handelsmarken von Caterpillar und dürfen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden.

Bullitt Mobile Ltd ist ein Lizenznehmer von Caterpillar Inc.

Die Handelsmarken von Bullitt Mobile Ltd. und Dritter sind Eigentum der entsprechenden Besitzer.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Caterpillar Inc. in irgendeiner Form oder auf irgendeine Art kopiert oder übertragen werden.

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt kann schreibgeschützte Software und mögliche Lizenzgeber enthalten. Kunden dürfen die besagte Software bzw. Hardware in keinsten Weise kopieren, verteilen, ändern, dekompileieren, auseinanderbauen, entschlüsseln, extrahieren, rückentwickeln, verleihen, zuweisen oder unterlizenzieren, außer diese Einschränkungen werden durch gültige Gesetze verboten oder solche Aktionen werden durch entsprechende Urheberrechtinhaber unter Lizenzen zugelassen.

## Bemerkung

Einige Funktionen des hier beschriebenen Produkts und dessen Zubehörs sind auf die installierte Software, Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzwerks angewiesen und können eventuell nicht aktiviert werden oder können durch lokale Netzwerkbetreiber oder Netzwerkdienstleister eingeschränkt werden. Deshalb stimmen die Beschreibungen hier eventuell nicht exakt mit dem von Ihnen gekauften Produkt oder Zubehör überein.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, sämtliche Informationen oder Spezifikationen in dieser Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern oder abzuwandeln.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Rechtmäßigkeit und die Qualität von Produkten, die Sie mithilfe dieses Mobiltelefons hoch- oder herunterladen, insbesondere Texte, Bilder, Musik, Filme und nicht integrierte Software mit Urheberrechtsschutz. Sie selbst müssen die Konsequenzen tragen, die aus der Installation oder Verwendung oben genannter Produkte auf diesem Mobiltelefon entstehen.

## KEINE GARANTIE

Die Inhalte dieser Bedienungsanleitung werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt. Außer wenn durch geltende Gesetze erforderlich, werden keine Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, insbesondere keine stillschweigenden Gewährleistungen der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, in Verbindung mit der Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder den Inhalten dieser Bedienungsanleitung geleistet.

Bis zum maximalen durch das Gesetz zulässigen Umfang übernimmt der Hersteller in keinem Fall eine wie auch immer geartete Haftung für spezielle, zufällige Schäden oder Folgeschäden oder Verluste durch entgangene Gewinne, Geschäfte, Einnahmen, Daten, Firmenwerte oder erwartete Einsparungen.

## Import- und Exportregelungen

Für den Export, Re-Export oder Import des in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkts, einschließlich der hier enthaltenen Software und technischen Daten, müssen Kunden sämtliche anwendbaren Export- oder Importgesetze und -regelungen einhalten und sämtliche nötigen Behördenberechtigungen und -lizenzen einholen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Willkommen zum Cat® S40 Smartphone .....</b>	<b>1</b>
Übersicht über Ihr Mobiltelefon .....	1
Die wichtigsten Funktionen auf Knopfdruck.....	1
Erste Schritte mit Ihrem Mobiltelefon.....	2
Ein- und Ausschalten Ihres Mobiltelefons .....	4
Übersicht über den Home-Bildschirm .....	4
Verwendung des Touchscreens .....	4
Sperrern und Entsperren des Bildschirms .....	5
<b>Display .....</b>	<b>6</b>
Display-Layout.....	6
Meldungsfeld .....	7
Shortcut-Icons.....	7
Ordner .....	8
Hintergrundbilder.....	8
Übertragung von Medien zu und von Ihrem Mobiltelefon .....	8
Verwendung des Flugzeugmodus.....	9
<b>Anruf.....</b>	<b>9</b>
Anrufe tätigen.....	9
Anrufe beantworten und abweisen .....	10
Andere Aktionen während eines Anrufs.....	10
Verwendung des Anrufprotokolls .....	11
<b>Kontakte .....</b>	<b>12</b>
Kommunikation mit Ihren Kontakten.....	13
Verwendung der Bildschirmtastatur .....	14
<b>Nachrichten .....</b>	<b>14</b>
SMS und MMS .....	14
E-Mail.....	16
<b>WLAN .....</b>	<b>18</b>
<b>Bluetooth .....</b>	<b>18</b>
<b>Unterhaltung.....</b>	<b>20</b>
Aufnahme von Fotos und Videos .....	20
Anhören von Musik .....	22
Anhören des FM-Radios .....	23
<b>Google-Dienste .....</b>	<b>24</b>

<b>Verwendung von Google Maps™</b> .....	<b>26</b>
<b>Verwendung von YouTube™</b> .....	<b>27</b>
<b>Verwendung von Google Play</b> .....	<b>27</b>
<b>Synchronisierung von Informationen</b> .....	<b>29</b>
Verwaltung Ihrer Konten .....	29
Anpassung Ihrer Kontosynchronisation .....	30
<b>Verwendung von anderen Anwendungen</b> .....	<b>30</b>
Verwendung des Kalenders.....	30
Verwendung des Alarms.....	31
Rechner.....	32
<b>Verwaltung Ihres Mobiltelefons</b> .....	<b>32</b>
Einstellung von Datum und Zeit.....	32
Einstellung des Displays .....	33
Einstellung von Klingeltönen .....	33
Die programmierbare Taste konfigurieren.....	34
Einstellung von Telefondiensten.....	34
Schutz Ihres Mobiltelefons .....	35
Verwendung von NFC .....	35
Verwaltung der Anwendungen.....	36
Freigabe von Speicherplatz auf Ihrem Mobiltelefon.....	36
Zurücksetzen Ihres Mobiltelefons .....	36
Hardware-Rückstellung Ihres Geräts .....	37
Anzeige des E-Etiketts .....	37
<b>Anhang</b> .....	<b>38</b>
Warnungen und Sicherheitshinweise .....	38
Zubehör .....	39
Reinigung und Wartung .....	40
Kompatibilität mit Hörgeräten.....	41
Notrufe .....	41
FCC-Bestimmungen .....	41
Industry-Canada-Bestimmungen .....	42
HF-Expositionsinformation .....	43
Vorbeugung von Hörverlust .....	44
Konformitätserklärung .....	44
CE-SAR-Einhaltung.....	45
Entsorgungs- und Recyclinginformationen .....	45


# Willkommen zum Cat® S40 Smartphone

Das S40 4G-Smartphone wurde für den Außeneinsatz entwickelt und verfügt über Merkmale, die schwierige Umgebungen bewältigen können. Es ist gemäß der höchsten Industriennorm für Widerstandsfähigkeit, IP67, zertifiziert, d. h. es ist wasserdicht und der Bildschirm kann sogar mit nassen Fingern bedient werden. Es verfügt über ein hervorragendes, kratzfestes Glas, ist staubdicht und kann Stürzen aus einer Höhe von 1,8m standhalten. Außerdem verfügt es über einen Quad-Core-Prozessor (1,1 GHz) mit der neuesten Android™-Version (Lollipop) mit Zugang zu Google Play™, was bedeutet, dass kein Kompromiss zwischen Leistung und Schutz eingegangen wurde. Ergänzend zu den widerstandsfähigen Designmerkmalen verfügt das S40 über leistungssteigernde Anwendungen, wodurch Sie das Browsen im Internet, Senden und Empfangen von Nachrichten, Musik und mehr genießen können. Dazu zählen sein Hochleistungsakku und der auf bis zu 64 GB erweiterbare Speicher.

## Übersicht über Ihr Mobiltelefon

### Telefon auf einen Blick

1. Frontkamera
2. Hörmuschel
3. Kopfhörereingang
4. LED-Blitz
5. Hintere Kamera
6. Mikrofon
7. MicroSD-Karten-Steckplatz
8. SIM-Karten-Steckplatz
9. Tasten Lautstärke/Kamera
10. Ein-/Austaste
11. Mikrofon/Lautsprecher
12. Taste Zuletzt verwendete Apps
13. Home-Taste
14. Taste zurück
15. USB-Port
16. Programmierbare Taste

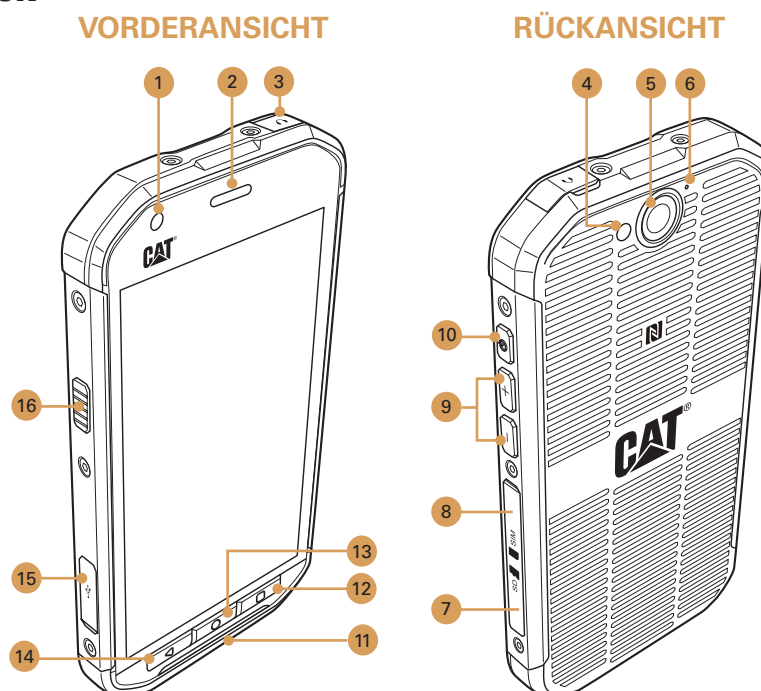

## Die wichtigsten Funktionen auf Knopfdruck

### Ein-/Austaste

- Drücken Sie diese Taste, um Ihr Mobiltelefon einzuschalten.
- Drücken und halten Sie diese Taste, um das Optionsmenü des Telefons zu öffnen.
- Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm zu sperren oder zu aktivieren, wenn Ihr Mobiltelefon eingeschaltet ist.

### Home-Taste

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Home-Bildschirm anzuzeigen.
- Langes Drücken der Taste Home zeigt das Google™-Icon an. Berühren Sie das Icon auf dem Display, sodass eine Google-Suche oder Google Now™ gestartet werden.

### Taste Zuletzt verwendete Apps

Drücken Sie die Taste, um die zuletzt verwendeten Anwendungen aufzulisten.

### Taste zurück

- Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm anzuzeigen, in dem Sie zuletzt gearbeitet haben.
- Verwenden Sie die Taste, um die Bildschirm-Tastatur zu schließen.

### Tasten Lautstärke/Kamera


Drücken Sie, während Sie in der Kamera-App sind, die Tasten **Lautstärke/Kamera** und nehmen Sie sofort Bilder auf. Die Tasten **Lautstärke/Kamera** werden auch für andere Funktionen verwendet, wenn die Kamera-App nicht benutzt wird.

- Lautstärke – Drücken Sie die Taste **Lauter** (+), um die Lautstärke zu erhöhen, oder die Taste **Leiser** (–), um die Lautstärke zu verringern.
- Bildschirmfoto – Beide gleichzeitig drücken **die + Leiser**-Tasten (ⓘ+–).


# Erste Schritte mit Ihrem Mobiltelefon

## Einlegen einer Speicherkarte

1. Öffnen das Fach an der Seite.

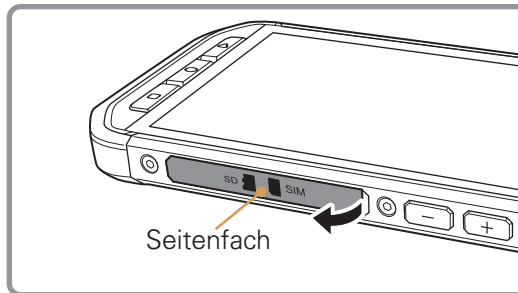

2. Legen Sie wie gezeigt eine microSD-Karte ein.

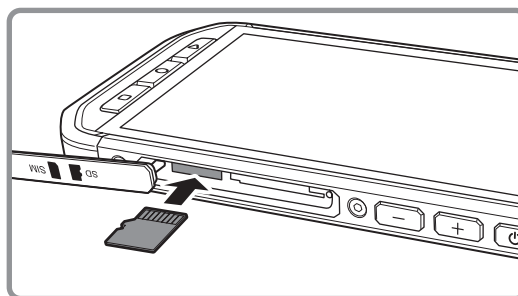


Hinweis:

- Legen Sie die microSD-Karte mit den goldenen Kontakten nach oben ein. Drücken Sie die Speicherkarte so weit hinein, bis sie hörbar einrastet.
- Zum Entnehmen der microSD-Karte drücken Sie gegen den Rand der Speicherkarte und lassen Sie die Karte wieder los.
- Üben Sie keine Kraft auf die microSD-Karte aus, da sonst die Speicherkarte oder der Steckplatz beschädigt werden können.

## Einlegen der Nano-SIM-Karte(n)

1. Ziehen Sie das SIM-Fach heraus.

2. Legen Sie die Nano-SIM-Karte(n) wie auf der Anleitung auf dem Fach angezeigt ein.

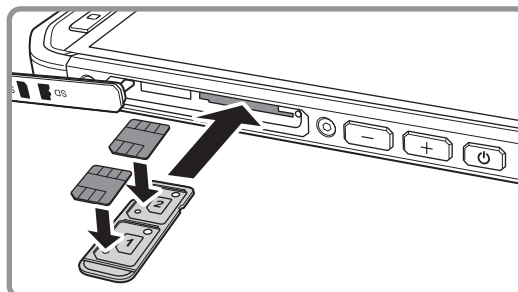

3. Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartenschlitz ein.

Hinweis:

- Legen Sie die Nano-SIM-Karte(n) mit den goldenen Kontakten nach oben in das SIM-Fach ein; schieben Sie das Fach ganz ein, bis es hörbar einrastet.
- Zum Entnehmen der Nano-SIM-Karte(n) drücken Sie die SIM-Karte(n) hinein. Lassen Sie sie schnell los und ziehen Sie sie heraus. Entfernen Sie dann die Nano-SIM-Karte(n).

## Aufladen des Akkus

Das S40 hat einen integrierten Akku. Gehen Sie zum Laden des Akkus wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das USB-Kabel, das mit Ihrem Mobiltelefon mitgeliefert wurde, mit dem Ladegerät.

Hinweis:


Verwenden Sie nur von Cat® zugelassene Ladegeräte und Kabel. Nicht zugelassene Ausrüstung kann Schäden am Gerät verursachen oder den Akku explodieren lassen.

2. Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Ports. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Port Ihres Telefons.

Hinweis:

Seien Sie vorsichtig und wenden Sie nicht zu viel Kraft auf, wenn Sie das USB-Kabel einstecken.

Beachten Sie die korrekte Ausrichtung des Steckers. Schaden kann durch den Versuch verursacht werden, den Stecker falsch einzustecken, was nicht durch die Garantie abgedeckt wird.

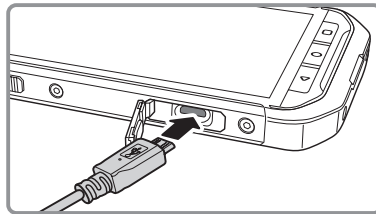

3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem zugehörigen AC-Netzstecker und stecken Sie diesen sicher in eine Steckdose.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie den Steckverbinder und danach das Ladegerät.

Hinweis:

Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bis das Lade-Icon erscheint.

## Wichtige Informationen über den Akku

Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwendet wird, können Sie Ihr Mobiltelefon eventuell nicht sofort nach Beginn des Ladevorgangs einschalten. Lassen Sie den Akku ein paar Minuten lang ausgeschaltet laden, bevor Sie versuchen, das Telefon einzuschalten. Die Ladeanimation auf dem Bildschirm wird eventuell während dieses Zeitraums nicht angezeigt.

Die Zeit, die zum Laden des Akkus benötigt wird, hängt von der Umgebungstemperatur und dem Alter des Akkus ab.

Wenn die Akkuleistung gering ist, gibt das Telefon einen Alarmton ab und es erscheint eine Meldung. Wenn die Akkuleistung fast aufgebraucht ist, schaltet sich Ihr Telefon automatisch aus.



# Ein- und Ausschalten Ihres Mobiltelefons

## Einschalten Ihres Mobiltelefons

Drücken Sie **die** (⏻).

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten, erscheint ein Willkommens-Bildschirm. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus und berühren Sie das Start-Icon, um mit dem Einrichtungsprozess fortzufahren.

Hinweis:

Wenn der PIN-Schutz auf Ihrer SIM-Karte aktiviert ist, müssen Sie Ihre PIN eingeben, bevor Sie zum Willkommens-Bildschirm gelangen können. Es wird eine WLAN- oder Datenverbindung benötigt, um den Einrichtungsprozess abschließen zu können.

Sie werden nun dazu aufgefordert, sich mit Ihrem bestehenden Google-Konto anzumelden oder ein neues Konto einzurichten und den Einrichtungsprozess abzuschließen.

Hinweis:

Sie können den Einrichtungsprozess des Kontos überspringen und zu einem anderen Zeitpunkt vervollständigen. Es wird ein Google-Konto benötigt, um einige der angebotenen Google-Services auf Ihrem Gerät verwenden zu können.

## Ausschalten Ihres Mobiltelefons

1. Drücken und halten Sie **die** Ein-/Austaste, um das Optionsmenü des Telefons zu öffnen.
2. Berühren Sie **Ausschalten**.

# Übersicht über den Home-Bildschirm

Der Home-Bildschirm öffnet sich, nachdem Sie sich angemeldet haben oder nachdem Sie das Telefon eingeschaltet haben. Der Home-Bildschirm ist Ihr Startpunkt zum Aufrufen sämtlicher Funktionen Ihres Telefons. Er zeigt App-Icons, Widgets, Verknüpfungen und andere Funktionen an. Sie können den Home-Bildschirm mit verschiedenen Hintergrundbildern anpassen und die gewünschten Items anzeigen lassen.

Der Home-Bildschirm verfügt über ein Programmstart-Icon (⋮). Berühren Sie dieses, um die installierten Anwendungen anzusehen und zu starten (Apps).

Hinweis:

Durch einen langen Druck auf einen leeren Bereich des Home-Bildschirms wird die Verknüpfung zu Hintergrundbildern, Widgets und Einstellungen gestartet.

# Verwendung des Touchscreens

## Touchscreen-Aktionen

**Berühren:** Berühren Sie ein Item mit Ihrer Fingerspitze, um es auszuwählen, eine Auswahl zu bestätigen oder eine Anwendung zu starten.

**Berühren und halten:** Berühren Sie ein Item mit Ihrer Fingerspitze und halten Sie es gedrückt, bis Ihr Mobiltelefon reagiert. Um zum Beispiel das Optionsmenü für den aktiven Bildschirm zu öffnen, berühren Sie diesen und halten Sie ihn gedrückt, bis das Menü erscheint.

**Wischen:** Bewegen Sie Ihren Finger entweder vertikal oder horizontal über den Bildschirm. Wischen Sie zum Beispiel links oder rechts, um zwischen Bildern zu wechseln.

Ziehen: Berühren und halten Sie das gewünschte Item mit Ihrem Finger. Ziehen Sie das Item an einen beliebigen Platz auf dem Bildschirm. Sie können ein Item ziehen, um es zu bewegen oder zu löschen.

## **Drehen Ihres Mobiltelefondisplays**

Die Ausrichtung der meisten Bildschirme dreht sich mit dem Telefon, wenn Sie es von aufrecht zu seitlich und zurück drehen. Siehe Seite 33.

# **Sperren und Entsperren des Bildschirms**

## **Sperren des Bildschirms**

Wenn Ihr Mobiltelefon eingeschaltet ist, drücken Sie **die** Ein-/Austaste, um den Bildschirm zu sperren. Wenn der Bildschirm gesperrt ist, können Sie weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon eine Weile lang unberührt lassen, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

## **Entsperren des Bildschirms**

Drücken Sie **die** Ein-/Austaste, um den Bildschirm aufzuwecken. Ziehen Sie dann das Sperr-Icon (🔒) in die Bildschirmmitte, sodass dieser entsperrt wird.

Wenn Sie die Kamerafunktion direkt vom gesperrten Bildschirm aus verwenden wollen, ziehen Sie das Kamera-Icon (📷) nach links. Damit wird die Kamera-App gestartet.

Wenn Sie die Telefonfunktion direkt vom gesperrten Bildschirm aus verwenden wollen, ziehen Sie das Telefon-Icon (☎) nach rechts. Damit wird die Telefon-App gestartet.

Hinweis:

Wenn Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, werden Sie dazu aufgefordert, den Bildschirm zu entsperren. Details finden Sie unter „Schützen Ihres Mobiltelefons mit einer Bildschirmsperre“ auf den Seiten 34–35.

# Display

## Display-Layout

### Benachrichtigungen und Statusinformationen

Die Statusleiste erscheint oben auf jedem Bildschirm. Sie zeigt Benachrichtigungs-Icons wie verpasste Anrufe oder erhaltene Nachrichten (links), Telefonstatus-Icons wie den Batteriestand (rechts) sowie die aktuelle Zeit an.



Benachrichtigungs-Icons

Status-Icons

### Status-Icons

<b>3G</b>	Mit dem mobilen 3G-Netzwerk verbunden		Vibrationsmodus
<b>G</b>	Mit dem mobilen GPRS-Netzwerk verbunden		Standort wurde gefunden
<b>E</b>	Mit dem mobilen EDGE-Netzwerk verbunden		Batterie ist sehr schwach
<b>H</b>	Mit dem mobilen HSDPA-Netzwerk verbunden		Batterie ist schwach
<b>H+</b>	Mit dem mobilen HSPA+-Netzwerk verbunden		Batterie ist teilweise erschöpft
<b>4G</b>	Mit dem mobilen 4G-Netzwerk verbunden		Batterie ist voll
<b>R</b>	Roaming		Batterie wird geladen
	Signalstärke des mobilen Netzwerks		UKW-Radio ist eingeschaltet
	Kein Signal		Flugzeugmodus
	Mit einem WLAN-Netzwerk verbunden		Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden

### Benachrichtigungs-Icons

	Neue E-Mail-Nachricht		Verpasster Anruf
	Neue Multimedia-Nachricht		Lautsprecher ist aktiviert
	Alarm ist eingestellt		Mikrofon des Telefons ist stumm
	Bevorstehende Veranstaltung		Herunterladen von Daten
	Daten werden synchronisiert		Telefon ist über USB-Kabel verbunden
	Problem mit dem Anmelden oder Synchronisieren		Neue Textnachricht
	Ein Screenshot wird aufgenommen		

## Meldungsfeld

Ihr Telefon benachrichtigt Sie, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten oder wenn eine Veranstaltung bevorsteht. Das Meldungsfeld informiert Sie ebenfalls über Alarme und Einstellungen – wenn z. B. ein Alarm aktiviert wurde. Öffnen Sie das Meldungsfeld, um den Betreiber Ihres Drahtlosnetzwerks oder eine Nachricht, eine Erinnerung oder eine Veranstaltungsbenachrichtigung anzusehen.

### Öffnen des Meldungsfelds

1. Wenn ein neues Benachrichtigungs-Icon in der Benachrichtigungsleiste erscheint, berühren Sie die Benachrichtigungsleiste und ziehen Sie sie nach unten, um das Meldungsfeld zu öffnen.
2. Berühren Sie eine Benachrichtigung, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.


### Schließen des Meldungsfelds

Um eine Benachrichtigung direkt zu schließen (ohne sie anzusehen), berühren und halten Sie die Benachrichtigung einfach und ziehen Sie sie auf dem Bildschirm nach links/rechts.

Um das Meldungsfeld zu schließen, schieben Sie die Unterseite des Felds nach oben.

## Shortcut-Icons

### Hinzufügen eines neuen Bildschirm-Icons

1. Berühren Sie im Home-Bildschirm , um alle Anwendungen anzuzeigen.
2. Um ein Item hinzuzufügen, ziehen Sie das Anwendungs-Icon auf einen bestimmten Home-Bildschirm.

### Bewegen eines Bildschirm-Items

1. Berühren und halten Sie ein Anwendungs-Icon auf dem Home-Bildschirm, bis sich das Icon vergrößert.
2. Ziehen Sie das Icon ohne Ihren Finger anzuheben in die gewünschte Position auf dem Bildschirm und lassen Sie es dann los.

Hinweis:

Es muss genug Platz für das Icon vorhanden sein, um es auf dem aktuellen Home-Bildschirm einzufügen.

### Entfernen eines Bildschirm-Items

1. Berühren und halten Sie ein Anwendungs-Icon auf dem Home-Bildschirm, bis sich das Icon vergrößert.
2. Ohne Ihren Finger anzuheben, ziehen Sie das Item auf **Entfernen**.
3. Wenn das Item rot wird, lassen Sie es los, um es vom Home-Bildschirm zu entfernen.

## Widgets

Mit einem Widget können Sie sich eine Anwendung ansehen oder diese verwenden. Sie können Widgets als Icons oder Vorschaufenster auf Ihrem Home-Bildschirm platzieren. Einige Widgets sind standardmäßig auf Ihrem Telefon installiert. Mehr Widgets können von Google Play heruntergeladen werden. Hinzufügen eines Widgets zu einem der Bildschirme:

1. Im Home-Bildschirm berühren und halten Sie den Home-Bildschirm.
2. Berühren Sie **WIDGETS**, um die verfügbaren Widgets anzuzeigen.
3. Um ein Item hinzuzufügen, ziehen Sie das gewünschte Widget auf einen bestimmten Home-Bildschirm.

## Ordner

### Erstellen eines Ordners

Ziehen Sie das Anwendungs-Icon oder die Verknüpfung und legen Sie sie auf ähnlichen Anwendungen ab.

### Umbenennen eines Ordners

1. Berühren Sie einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Geben Sie den neuen Ordnernamen in der Titelzeile des Ordners ein.
3. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie die **Zurück** Taste.

## Hintergrundbilder

### Ändern des Hintergrundbilds

1. Im Home-Bildschirm berühren und halten Sie den Home-Bildschirm.
2. Berühren Sie **WALLPAPERS**.
3. Scrollen Sie durch die verfügbaren Optionen, um ein Hintergrundbild Ihrer Wahl einzustellen.
4. Berühren Sie **Hintergrundbild einstellen**, um das gewünschte Hintergrundbild als Hintergrundbild für den Home-Bildschirm einzustellen.

## Übertragung von Medien zu und von Ihrem Mobiltelefon

Übertragen Sie Ihre Lieblingsmusik und -bilder zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihrem PC im Modus Mediengerät MTP.

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mithilfe des USB-Kabels mit Ihrem PC, und der MTP-Modus wird aktiviert.
2. Ihr Telefon sollte als entfernbare Gerät angezeigt werden und Ihren Telefonspeicher sowie die SD-Karte anzeigen, falls eine Speicherkarte eingelegt ist.

Hinweis:

Wenn Sie einen MAC verwenden, müssen Sie die Treiber hier herunterladen:  
<http://www.android.com/filetransfer/>

## Verwendung des Flugzeugmodus 11

An einigen Orten müssen Sie die Drahtlosverbindungen Ihres Telefons ausschalten. Anstatt Ihr Telefon auszuschalten, können Sie es auf **Flugzeugmodus**.

1. Drücken und halten Sie **die** Ein-/Austaste.
2. Berühren Sie **Flugzeugmodus** im Optionsmenü.

Oder verwenden Sie die **Einstellungen** und gehen Sie zum Menü **WLAN & Netzwerke** und wählen Sie **Flugzeugmodus**.

## Telefon

Sie können einen Anruf auf mehrere Arten tätigen. Sie können eine Nummer wählen oder eine Nummer aus Ihrer Kontaktliste, auf einer Webseite oder in einem Dokument, das eine Telefonnummer enthält, auswählen. Wenn Sie gerade telefonieren, können Sie eingehende Anrufe entweder annehmen oder diese an Ihre Voicemailbox senden. Sie können auch Konferenzerufe mit mehreren Teilnehmern einrichten.

Hinweis:

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um herauszufinden, ob dieser Konferenzerufe unterstützt und wie viele Teilnehmer Sie hinzufügen können.

## Anrufen

Um einen Anruf zu tätigen, können Sie die Telefonanwendung verwenden oder eine Nummer aus den **Kontakten** oder dem Anrufprotokoll auswählen.

Wenn Sie einen Anruf tätigen, berühren Sie die **Home**- Taste, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren und andere Funktionen zu verwenden. Um zum Anrufbildschirm zurückzukehren, ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten und berühren Sie **Aktueller Anruf**.

### Anrufen mit den Wähltasten

1. Berühren Sie im Home-Bildschirm . Berühren Sie dann , um die Wähltasten anzuzeigen.

Hinweis:

Sie können die Telefon-Anwendung auch aufrufen, indem Sie  und dann **Telefon** ().

2. Berühren Sie die entsprechenden Nummerntasten, um die Telefonnummer einzugeben.



Tipp: Ihr Mobiltelefon unterstützt die SmartDial-Funktion, d. h. wenn Sie Zahlen auf der Ziffernfeld berühren, sucht das Telefon automatisch in Ihren Kontakten und es listet die passenden Ergebnisse nach Genauigkeit sortiert auf. Schließen Sie die Tastatur, um mehr mögliche Übereinstimmungen zu sehen.

3. Nach Eingabe der Nummer oder Auswahl des Kontakts, berühren Sie .

## Anrufen mithilfe der Kontakte



1. Berühren Sie im Home-Bildschirm , um die Kontaktliste anzuzeigen. Wenn Sie sich bereits im Wählmenü befinden, berühren Sie **Alle Kontakte**, um die Kontaktliste anzuzeigen.

Hinweis:

Sie können die Kontakte-App auch aufrufen durch Berühren von  und dann **Kontakte** ().

2. Berühren Sie in der Liste den gewünschten Kontakt.
3. Berühren Sie die Telefonnummer, um den Kontakt anzurufen.







## Tätigen von Anrufen mithilfe des Anrufprotokolls

1. Berühren Sie  > **Telefon** (). Wischen Sie über den Bildschirm und Sie gelangen zum Tab **KÜRZLICH**. Sie sehen eine Liste der letzten Anrufe. Wenn Sie den gewünschten Kontakt nicht finden, tippen Sie auf **Vollen Gesprächsverlauf anzeigen**, sodass der komplette Gesprächsverlauf angezeigt wird.
2. Berühren Sie den Kontakt in der Liste und tippen Sie auf **RÜCKRUF** um anzurufen.

## Annehmen und Abweisen von Anrufen

### Annehmen oder Abweisen eines eingehenden Anrufs

Wenn Sie einen Telefonanruf erhalten, öffnet sich der Bildschirm für eingehende Anrufe mit der Anrufer-ID und sämtlichen Zusatzinformationen über den Anrufer, die Sie in **Kontakten**.

- Um einen Anruf anzunehmen, berühren  und ziehen Sie das Icon nach rechts (.
- Um einen Anruf abzuweisen, berühren  und ziehen Sie das Icon nach links (.
- Um einen Anruf abzuweisen und eine Nachricht direkt an den Anrufer zu senden, berühren Sie  und ziehen Sie das Icon nach oben () und wählen Sie eine der verfügbaren Nachrichtenvorlage-Optionen aus oder berühren Sie **Eigene Nachricht schreiben...**, um eine Nachricht zu verfassen.

Hinweis:

Wenn Sie  berühren, verschwindet sie vom Bildschirm.

### Beenden eines Anrufs

Berühren Sie während eines Anrufs , um aufzulegen.






## Andere Aktionen während eines Anrufs

### Tätigen eines Konferenzanrufs

Wenn Sie einen neuen Anruf empfangen, während Sie bereits mit jemandem telefonieren, können Sie den zweiten Anruf mit dem aktuellen Anruf verbinden. Diese Funktion ist auch als Konferenzanruf bekannt. Sie können auch einen Konferenzanruf mit mehreren Anrufern tätigen.

Hinweis:

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um herauszufinden, ob dieser Konferenzanrufe unterstützt und wie viele Teilnehmer Sie hinzufügen können.

1. Um einen Konferenzanruf zu starten, wählen Sie zuerst die Nummer der ersten Person, die angerufen werden soll. Während Sie diese Person anrufen, berühren Sie .
2. Berühren Sie **Gespräch hinzufügen** Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die der Konversation beitreten soll.
3. Berühren Sie  oder wählen Sie jemanden aus Ihrem Anrufprotokoll oder aus **Kontakten**. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.
4. Wenn der zusätzliche Anruf verbunden wurde, berühren Sie  und tippen Sie dann **Anrufe zusammenführen**.
5. Um mehr Leute hinzuzufügen, berühren Sie  und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
6. Um den Konferenzanruf zu beenden und jeden zu trennen, berühren Sie .

## Wechseln zwischen Anrufen






Wenn Sie einen neuen Anruf empfangen, während Sie bereits mit jemandem telefonieren, können Sie zwischen den beiden Anrufen wechseln.

1. Während Sie zwei Gespräche führen: Berühren Sie auf der linken Displayecke den Namen oder die Telefonnummer des Kontakts.
2. Der aktuelle Anruf wird dann gehalten und Sie werden mit der anderen Person verbunden.





## Verwendung des Anrufprotokolls

Das Anrufprotokoll enthält eine Liste von Anrufen, die Sie gewählt, erhalten oder verpasst haben. Sie können das Anrufprotokoll verwenden, um schnell eine kürzlich gewählte Nummer zu finden oder eine eingehende Nummer zu Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.

### Speichern eines Eintrags in Kontakte




1. Berühren Sie  auf dem Home-Bildschirm, berühren Sie dann .
2. Berühren Sie **Gesprächsverlauf**.
3. Berühren Sie das Icon des Eintrags, den Sie hinzufügen möchten. Zum Beispiel: .
4. Berühren Sie .
5. Fügen Sie ihn entweder einem bestehenden Kontakt hinzu oder berühren Sie **Neuen Kontakt erstellen** ().

### Entfernen eines Eintrags aus der Liste

1. Berühren Sie  auf dem Home-Bildschirm, berühren Sie dann .
2. Berühren Sie **Gesprächsverlauf**.
3. Berühren Sie das Icon des Eintrags, den Sie löschen möchten. Zum Beispiel: .
4. Berühren Sie .
5. Berühren Sie **Löschen**.
6. Berühren Sie **OK**, um zu bestätigen, dass Sie den Kontakt löschen wollen.



## Löschen des Anrufprotokolls

1. Berühren Sie  auf dem Home-Bildschirm, berühren Sie dann .
2. Berühren Sie **Gesprächsverlauf**.
3. Berühren Sie  > **Anrufprotokoll löschen**.





## Kontakten

Mit der Kontakte-App können Sie Informationen wie Telefonnummern und Adressen Ihrer Kontakte speichern und verwalten. Nachdem Sie die Kontaktinformation in Ihrem Mobiltelefon gespeichert haben, können Sie leicht auf die Kontakte zugreifen, mit denen Sie kommunizieren möchten.

### Öffnen der Kontakte-App

Wenn Sie ein neues Mobiltelefon haben und noch keine Kontakte hinzugefügt haben, zeigt Kontakte eine Nachricht mit Hinweisen zum Hinzufügen von Kontakten zu Ihrem Mobiltelefon an.


Um die Anwendung zu öffnen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

- Berühren Sie  auf dem Home-Bildschirm.
- Berühren Sie  und dann **Kontakten** (). Wischen Sie links auf dem Bildschirm und Sie gelangen zu **ALLE KONTAKTE**.
- Berühren Sie  den Home-Bildschirm und wischen Sie dann links auf dem Bildschirm und Sie gelangen zu **ALLE KONTAKTE**.

Alle Ihre Kontakte werden alphabetisch in einer Bildlaufliste angezeigt.


### Kopieren von Kontakten

Sie können Kontakte von und auf die SIM-Karte oder den internen Speicher kopieren.


1. In der Kontaktliste berühren Sie  > **Import/Export**.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Kontakte von der SIM-Karte importieren:  
Berühren Sie **Von SIM-Karte importieren** und legen Sie fest, ob Sie die Kontakte unter dem Telefon-Konto oder einem Google-Konto erstellen möchten. Wählen Sie nun die zu importierenden Kontakte aus.
  - Kontakte aus dem internen Speicher importieren:  
Berühren Sie **Aus Speicher importieren** und legen Sie fest, ob Sie die Kontakte unter dem Telefon-Konto oder einem Google-Konto erstellen möchten. Wählen Sie nun Auswahltyp für vCard-Datei auswählen > Zu importierende vCard-Datei auswählen > **OK**.

### Sichern von Kontakten

Sie können Kontakte von und auf die SIM-Karte oder den internen Speicher kopieren.

1. In der Kontaktliste berühren Sie  > **Import/Export**.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Kontakte auf die SIM-Karte exportieren:  
Berühren Sie **Auf SIM-Karte exportieren**. Wählen Sie die zu exportierenden Kontakte aus. Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, berühren Sie .


Hinweis:  
Um alle Kontakte auszuwählen, berühren Sie  und markieren Sie **Alle**.

- Kontakte in den internen Speicher exportieren:  
Berühren Sie **In Speicher exportieren**. Wählen Sie die zu exportierenden Kontakte aus. Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, berühren Sie . Eine Bestätigungsmeldung erscheint, berühren Sie **OK**, um fortzufahren.



Hinweis:

Um alle Kontakte auszuwählen, berühren Sie  und markieren Sie **Alle**.


## Hinzufügen eines Kontakts

1. In der Kontaktliste berühren Sie , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
2. Geben Sie den Namen des Kontakts sowie detaillierte Informationen wie Telefonnummer oder Adresse ein.
3. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Neuen Kontakt hinzufügen**, um die Kontaktinformation zu speichern.

## Hinzufügen eines Kontakts zu Ihren Favoriten


1. Berühren Sie den Kontakt, den Sie zu den Favoriten hinzufügen wollen.
2. Berühren Sie  neben dem Namen und das Icon wird weiß ().

## Suche nach einem Kontakt

1. In der Kontaktliste berühren Sie , um nach einem Kontakt zu suchen.
2. Geben Sie den Namen des Kontakts ein, nach dem Sie suchen. Während Sie tippen, erscheinen Kontakte mit passenden Namen unterhalb des Suchfensters.

## Bearbeiten eines Kontakts


Sie können die Informationen, die Sie für einen Kontakt gespeichert haben, stets ändern.

1. Berühren Sie in der Kontaktliste den Kontakt, dessen Details Sie ändern möchten.
2. Berühren Sie .
3. Ändern Sie die Kontaktinformationen wie gewünscht und berühren Sie dann **Kontakt bearbeiten**. Um sämtliche Änderungen abzubrechen, die Sie am Kontakt durchgeführt haben, berühren Sie die Schaltfläche **Zurück** Ein-/Austaste.


## Kommunikation mit Ihren Kontakten

Sie können von den Tabs Alle Kontakte oder Favoriten aus schnell Anrufe tätigen oder SMS oder MMS an eine Telefonnummer senden, die sich standardmäßig in Ihren Kontakten befindet. Sie können auch Details öffnen, um eine Liste mit allen möglichen Kommunikationsarten anzusehen. Der Abschnitt beschreibt, wie Sie mit einem Kontakt kommunizieren können, wenn Sie ihn in Ihrer Kontaktliste sehen.

### Kommunikation mit einem Kontakt

1. Berühren Sie in der Kontaktliste den Kontakt, mit dem Sie kommunizieren wollen.
2. Im Detailbildschirm des Kontakts können Sie folgende Aktionen durchführen:
  - Berühren Sie die Telefonnummer, um einen Anruf zu tätigen.
  - Berühren Sie , um eine Nachricht zu senden.

## Löschen eines Kontakts

1. Berühren Sie in der Kontaktliste den Kontakt, den Sie löschen wollen.
2. Berühren Sie  > **Löschen**.
3. Berühren Sie **OK**, um zu bestätigen, dass Sie den Kontakt löschen wollen.

## Verwenden der Bildschirmtastatur

### Anzeige der Bildschirmtastatur



Um einen Text einzugeben, verwenden Sie die Bildschirmtastatur. Einige Anwendungen öffnen die Tastatur automatisch. Bei anderen müssen Sie ein Textfeld berühren, um die Tastatur zu öffnen.

- Um die Tastatur zu öffnen, berühren Sie den Ort, an dem Sie den Text platzieren wollen. Berühren Sie die auf der Oberseite des Bildschirms **Zurück** Taste, um die Tastatur auszublenden.

### Verwenden der Tastatur im Querformat

Wenn Sie die Tastatur unpraktisch oder umständlich finden, drehen Sie Ihr Mobiltelefon zur Seite. Der Bildschirm zeigt die Tastatur dann im Querformat an und bietet Ihnen so ein größeres Tastaturlayout.

### Anpassung der Tastatureinstellungen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** (  ) > **Sprache & Eingabe**.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Berühren Sie **Google-Tastatur**, um die Einstellungen der Google-Tastatur anzupassen.
  - Berühren Sie **SwiftKey-Tastatur** und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm für das Konfigurieren der SwiftKey-Einstellungen wie Prognose des nächsten Wortes, Autokorrektur, Tippen mit einem Wischen und anderer.




## Nachrichten

Die Nachrichten-Anwendung erlaubt es Ihnen, Textnachrichten (SMS) und Multimedia Nachrichten (MMS) mit jedem, der ein SMS- oder MMS-fähiges Telefon verwendet, auszutauschen. Mit der E-Mail-Anwendung können Sie E-Mails lesen und senden.

## SMS und MMS



### Öffnen einer Nachricht

Um die Anwendung zu öffnen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

- Berühren Sie  auf dem Home-Bildschirm.
- Berühren Sie  > **Nachrichten** (  ).

## Erstellen und Senden einer Textnachricht






Der **Nachrichten** öffnet sich, in dem Sie eine neue Nachricht erstellen oder einen laufenden Nachrichten-Thread öffnen können.

1. Berühren Sie , um eine neue Text- oder Multimedia-Nachricht zu starten, oder berühren Sie einen bestehenden Nachrichten-Thread, um ihn zu öffnen.
2. Geben Sie eine Telefonnummer in das Feld **An** ein. Während Sie eine Telefonnummer eingeben, erscheinen übereinstimmende Kontakte. Sie können einen vorgeschlagenen Empfänger berühren oder damit fortfahren, die Nummer einzugeben.
3. Berühren Sie die Nachrichtenbox, um Ihre Nachricht einzugeben.  
Wenn Sie die **Zurück** Taste berühren, während Sie eine Nachricht verfassen, wird diese als Entwurf in Ihrer Nachrichtenliste gespeichert. Berühren Sie die Nachricht, um mit dem Verfassen fortzufahren.
4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie .

Hinweis:

Antworten erscheinen im Fenster. Wenn Sie weitere Nachrichten ansehen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.


## Erstellen und Senden einer Multimedia-Nachricht

1. Berühren Sie im Nachrichtenbildschirm .
2. Geben Sie eine Telefonnummer in das Feld **An** ein oder berühren Sie , um eine Telefonnummer aus der Liste **KONTAKTE** hinzuzufügen.
3. Berühren Sie die Nachrichtenbox, um Ihre Nachricht einzugeben.
4. Berühren Sie  > **Betreff hinzufügen**, um den Betreff der Nachricht hinzuzufügen.
5. Geben Sie einen Betreff ein.  
Ihr Mobiltelefon befindet sich nun im Multimedia-Nachrichtenmodus.
6. Berühren Sie  und wählen Sie die Art der an die Nachricht anzuhängenden Mediendatei aus.
7. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie .

## Öffnen und Ansehen einer Multimedia-Nachricht

1. Berühren Sie in der Nachrichtenliste den Nachrichten-Thread, um ihn zu öffnen.
2. Berühren Sie die Multimedia-Nachricht, um die Nachricht anzusehen.
3. Wenn Sie nach oben oder unten über den Bildschirm streichen, können Sie das vorherige oder nächste Bild sehen.

## Beantworten einer Nachricht

1. Berühren Sie in der Nachrichtenliste einen Text- oder Multimedia-Nachrichten-Thread, um ihn zu öffnen.
2. Berühren Sie die Nachrichtenbox, um Ihre Nachricht zu verfassen.
3. Berühren Sie .



## Anpassen der Nachrichteneinstellungen

In der Nachrichtenliste berühren Sie  > **Einstellungen**, um die Nachrichteneinstellungen anzupassen.

## E-Mail

Mit Ihrem Mobiltelefon haben Sie auch stets Ihre E-Mails zur Hand. Sie können Ihre E-Mail-Anwendung auf die gängigsten E-Mail-Dienstleistungen einstellen. Diese E-Mailkontentypen sind bekannt als POP3, IMAP oder Exchange.

### Öffnen einer E-Mail

Um die Anwendung zu öffnen, berühren Sie  > **E-Mail** ()

### Hinzufügen eines E-Mailkontos

Wenn Sie die E-Mail-Anwendung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Ihr E-Mailkonto zuerst einrichten. Der E-Mail-Einrichtungsassistent hilft Ihnen dabei, Ihr Konto für die gängigsten E-Mailsysteme einzurichten, damit Sie E-Mails mit dem gleichen System, mit dem Sie am Computer in einem Webbrowser arbeiten, oder auch mit einer anderen E-Mail-Anwendung lesen können.

1. Starten Sie die **E-Mail**-Anwendung. Siehe „Öffnen einer E-Mail“.

2. Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** ein und berühren Sie **WEITER**.

3. Geben Sie Ihr **Passwort** ein und berühren Sie **WEITER**.

Das Gerät ruft automatisch die E-Mail-Einstellungen ab.

4. Stellen Sie ein, wie oft der Posteingang aktualisiert werden soll, und berühren Sie **WEITER**.

5. Ändern Sie bei Bedarf den Konto- und Anzeigenamen.

Hinweis:

Der Anzeigename (**Ihr Name**) wird bei allen versandten Nachrichten angezeigt.

Um das E-Mail-Programm manuell einzurichten, berühren Sie **Manuelle Einrichtung**.

Hinweis:

Wenn Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, wenden Sie sich für die erforderlichen Parameter an Ihren E-Mail-Dienstleister, falls Sie diese nicht kennen.

6. Wählen Sie das E-Mail-Verbindungsprotokoll aus, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie sämtliche Serverinformationen, den Benutzernamen, das Passwort, Server, Port und Sicherheitstyp und andere erforderlichen Informationen ein. Berühren Sie **WEITER**, um fortzufahren.

Hinweis:

Ihre Kontoeinstellungen können je nach Art des E-Mail-Dienstes für das Konto variieren. Wenden Sie sich für genauere Angaben zu den Einrichtungsparametern an Ihren Dienstleister.

7. Stellen Sie ein, wie oft der Posteingang aktualisiert werden soll, und berühren Sie **WEITER**.

8. Ändern Sie bei Bedarf den Konto- und Anzeigenamen.


Hinweis:

Der Anzeigename (**Ihr Name**) wird bei allen versandten Nachrichten angezeigt.

9. Berühren Sie **WEITER**.

Nach der ersten Einrichtung öffnet sich Ihre E-Mail-Anwendung und zeigt die Inhalte Ihres Posteingangs an.




## Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos

1. Nachdem Sie Ihr erstes E-Mail-Konto erstellt haben, berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Konto hinzufügen**, um ein anderes E-Mail-Konto zu erstellen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 2–6 unter „Hinzufügen eines E-Mail-Kontos“.

## Ansehen einer E-Mail-Nachricht

1. Berühren Sie im Posteingangs-Bildschirm eine E-Mail, um sie zu öffnen.
2. Berühren Sie für andere Ordner eines E-Mail-Kontos die Kontoauswahlbox links oben auf dem Bildschirm. Die Ordner für das ausgewählte Konto werden dann unter ALLE ORDNER angezeigt.




## Erstellen und Senden einer E-Mail-Nachricht

1. Im Posteingangsbildschirm berühren Sie .  
Hinweis:  
Um zu einem anderen E-Mail-Konto zu wechseln, berühren Sie die Kontoauswahlbox links oben auf dem Bildschirm und berühren Sie dann das Konto, das Sie ansehen möchten.
2. Geben Sie in das Feld **An** die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
3. Geben Sie den Betreff ein und verfassen Sie Ihre E-Mail.
4. Um einen Anhang mit der E-Mail zu versenden, berühren Sie  > **Datei anhängen** und wählen Sie die anzuhängende Datei aus.
5. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie .  
Wenn Sie die **Zurück**-Taste während des Verfassens einer Nachricht berühren, wird die aktuelle Nachricht als Entwurf gespeichert.

## Beantworten einer E-Mail-Nachricht


1. Berühren Sie die E-Mail-Nachricht, die Sie ansehen und beantworten möchten.
2. Berühren Sie  oder berühren Sie  > **Allen antworten**, um die E-Mail-Nachricht zu beantworten.

## Löschen eines E-Mail-Kontos

1. Berühren Sie die auf der Oberseite des Bildschirms **Home**-Taste, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren. Berühren Sie  > **Einstellungen** ().
2. Berühren Sie **Konten** und wählen Sie den Kontotyp, der das zu löschende Konto enthält.
3. Berühren Sie  > **Konto entfernen**. Eine Bestätigungsmeldung erscheint, berühren Sie **Konto entfernen**, um fortzufahren.

## Änderung der E-Mail-Kontoeinstellungen

Sie können viele der Einstellungen für Ihr Konto ändern, einschließlich wie oft Ihre E-Mails gecheckt werden, wie Sie im Falle einer neuen E-Mail benachrichtigt werden und Angaben über die Server, die das Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails verwendet.

1. Im Posteingangsbildschirm berühren Sie  > **Einstellungen**, um die Nachrichteneinstellungen anzupassen.
2. Berühren Sie **„Allgemeine Einstellungen“** oder „das E-Mail-Konto“ zum Anpassen der Nachrichteneinstellungen.

3. Berühren Sie eine Option und ändern Sie die nötigen Einstellungen.

Hinweis:

Die Eingangs- und Ausgangseinstellungen für das Konto hängen von der Art des E-Mail-Dienstes für Ihr Konto ab: POP3, IMAP oder Exchange. Sie können die nötigen Angaben manuell eingeben, obwohl Sie wahrscheinlich Ihren E-Mail-Dienstleister kontaktieren müssen, um die richtigen Einstellungen für das Konto zu ermitteln.

## WLAN

WLAN bietet Ihnen drahtlosen Zugang zu Breitband-Internet. Um WLAN auf Ihrem Mobiltelefon zu verwenden, müssen Sie Zugang zu drahtlosen Zugangspunkten haben (Hotspots). Hindernisse, die das WLAN-Signal blockieren, reduzieren dessen Stärke.

### Einschalten von WLAN


1. Berühren Sie  > **Einstellungen** (.
2. In **WLAN & Netzwerke** berühren Sie **WLAN** und stellen Sie die Option auf **EIN** ein.

### Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk

1. Wenn es eingeschaltet ist, berühren Sie **WLAN**.
2. Es wird eine Liste von erkannten WLAN-Netzwerken angezeigt. Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um sich damit zu verbinden.
3. Wenn Sie ein offenes Netzwerk auswählen, werden Sie automatisch mit dem Netzwerk verbunden. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk auswählen und zum ersten Mal eine Verbindung herstellen, geben Sie das Passwort ein und berühren Sie dann **Verbinden**.

Hinweis:

Wenn Sie sich mit einem gesicherten drahtlosen Netzwerk verbinden, das Sie bereits verwendet haben, werden Sie nicht dazu aufgefordert, das Passwort erneut einzugeben, außer Sie setzen Ihr Mobiltelefon auf die Werkseinstellungen zurück.



Tipp: Auf dem WLAN-Einstellungsbildschirm berühren Sie  > **Netzwerk hinzufügen**, um ein neues WLAN-Netzwerk hinzuzufügen.

## Bluetooth

Ihr Mobiltelefon verfügt über Bluetooth, welches Ihnen die drahtlose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten erlaubt, damit Sie Dateien mit Ihren Freunden teilen, über die Freisprechanlage mit einem Bluetooth-Kopfhörer telefonieren oder sogar Fotos auf Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen können.

Wenn Sie Bluetooth verwenden, vergessen Sie nicht, innerhalb eines Radius von mindestens 10 Metern von anderen Bluetooth-Geräten zu bleiben. Beachten Sie, dass Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Ausrüstung Ihre Bluetooth-Verbindung stören können.

### Einschalten von Bluetooth


1. Berühren Sie  > **Einstellungen** (.
2. In **WLAN & Netzwerke** berühren Sie **Bluetooth** und stellen Sie die Option auf **EIN** ein.  
Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, erscheint das Bluetooth-Icon in der Benachrichtigungsleiste.

## Koppeln und Verbinden eines Bluetooth-Geräts

Mit dem mobilen Bluetooth können Sie Folgendes machen:

- Hands Free Profile (HFP): erlaubt Ihnen die Verwendung einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung.
- Headset Profile (HSP): erlaubt Ihnen die Verwendung eines Bluetooth-Monokopfhörers.
- Object Push Profile (OPP): erlaubt Ihnen die Übertragung von Daten über Bluetooth.
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): erlaubt Ihnen die Verwendung eines Bluetooth-Stereokopfhörers.
- A/V Remote Control Profile (AVRCP): erlaubt Ihnen die Fernsteuerung der Mediadaten für Ihren Bluetooth-Kopfhörer.

Bevor Sie Bluetooth verwenden, müssen Sie Ihr Mobiltelefon wie folgt mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln:

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist.
2. Ihr Mobiltelefon sucht dann nach Bluetooth-Geräten in Reichweite (oder berühren Sie  > **Aktualisieren**).
3. Berühren Sie das Gerät, mit dem Sie Ihr Mobiltelefon koppeln wollen.
4. Geben Sie das Kopplungspasswort ein, um die Verbindung zu vervollständigen.


Hinweis:

Wenn eine Kopplung hergestellt wurde, muss für die erneute Verbindung mit diesem Bluetooth-Gerät kein Passwort mehr eingegeben werden.




## Senden von Dateien über Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie Bilder, Videos oder Musikdateien mit Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Dateien über Bluetooth zu senden:

1. Berühren Sie die zu sendende Datei.
2. Berühren Sie  > **Bluetooth** und wählen Sie dann ein gekoppeltes Gerät aus.

## Trennen der Verbindung oder Kopplung eines Bluetooth-Geräts

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** (.
2. In **WLAN & Netzwerke** berühren Sie **Bluetooth**.
3. In der Option Verbundenes Gerät berühren Sie  und berühren Sie dann **Vergessen**, um das Trennen der Verbindung zu bestätigen.



# Unterhaltung




Zusätzlich zu der Funktion eines Kommunikationsgeräts und persönlichen Assistenten bietet Ihnen Ihr Mobiltelefon ebenfalls zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten. Sie können Fotos machen, Videos und Audioclips erstellen und Musik herunterladen und diese anhören.

## Aufnahme von Fotos und Videos

Die Kamera ist eine Kombination aus Kamera und Camcorder, mit der Sie Fotos und Videos aufnehmen und teilen können.

### Öffnen Ihrer Kamera


Um die Anwendung zu öffnen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

- Berühren Sie  auf dem Home-Bildschirm.
- Berühren Sie  > **Kamera** (.



Berühren Sie die auf der Oberseite des Bildschirms **Zurück** oder die **Home**- Taste, um die Kamera zu schließen.

### Aufnehmen eines Fotos


1. Berühren Sie  > **Kamera** (.


Standardmäßig befindet sich das Gerät im Kameramodus. Falls nicht, berühren Sie , um in den Kameramodus zu wechseln.

Hinweis:

Um zwischen der vorderen und der hinteren Kamera zu wechseln, berühren Sie  und , je nachdem.

2. Wählen Sie Ihr Motiv innerhalb des Bildaufnahmerahmens.

- Berühren Sie den Bildschirm, um den spezifischen Bereich auf dem Bildschirm zu fokussieren.
- Machen Sie eine Kneifbewegung, um hinein oder heraus zu zoomen.
- Berühren Sie , um die Kameraeinstellungen zu ändern. Die Vorschau ändert sich, während Sie die Einstellungen ändern.

3. Berühren Sie , um ein Foto zu machen.

Hinweis:

Drücken Sie in der Kamera-App die Schaltflächen **Lauter** (+) und **Leiser** (–), um damit auch Fotos zu machen.





### Anzeigen von Fotos

Um Ihre Fotos anzuzeigen, können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Berühren Sie in der Kameraansicht die Miniaturansicht des zuletzt geschossenen Fotos neben der  Taste.




Hinweis:

Um zur Kameraansicht zurückzukehren, drücken Sie die Taste **Zurück** Ein-/Austaste.





- Berühren Sie  > **Fotos** (, um alle Fotos und Videos anzuzeigen.
- Berühren Sie  > **Galerie** (, um alle Fotos und Videos anzuzeigen.

## Bearbeiten und Teilen von Fotos

Während Sie durch Ihre Fotos blättern, werden die folgenden Optionen verfügbar:



- Bearbeiten: Berühren Sie  und bearbeiten Sie Ihre Fotos mit den zahlreichen verfügbaren Optionen.
- Teilen: Berühren Sie  und teilen Sie Ihre Fotos über verschiedene Anwendungen, die auf Ihrem Gerät zur Verfügung stehen.
- Löschen: Berühren Sie  > **Löschen**, um nicht länger benötigte Fotos zu löschen.

## Aufnehmen von Videos


1. Berühren Sie  > **Kamera** ().
2. Berühren Sie , und wählen Sie aus dem Menü aus , um in den Videomodus zu wechseln.

Hinweis:




Um zwischen der vorderen und der hinteren Kamera zu wechseln, berühren Sie  und , je nachdem.

3. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
4. Führen Sie während der Aufnahme eine der folgenden Aktionen aus:
  - Machen Sie eine Kneifbewegung, um hinein oder heraus zu zoomen.
5. Berühren Sie , um die Aufnahme anzuhalten.

## Anzeigen von Videos

Nachdem Sie ein Video aufgezeichnet haben, berühren Sie die Miniaturansicht des neuesten Videos neben der  Taste. Berühren Sie zum Abspielen das Video.



## Aufnehmen eines Panoramafotos

1. Berühren Sie , und wählen Sie , um in den Panorama-Modus zu wechseln.
2. Berühren Sie , um mit der Aufnahme des Panoramafotos zu beginnen.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aufzeichnung des Panoramafotos abzuschließen.

## Verwendung der Galerie

Ihre Galerie-Anwendung kann automatisch nach auf Ihrem Telefon oder Ihrer SD-Karte gespeicherten Bildern oder Videos suchen. Wählen Sie das Album/den Ordner aus und spielen Sie eine Diashow ab oder wählen Sie mit anderen Anwendungen zu teilende Items aus.

## Öffnen der Galerie


Berühren Sie  > **Galerie** () , um die Anwendung zu öffnen. Die Galerie-Anwendung kategorisiert Ihre Bilder und Videos nach Speicherort und speichert diese Dateien in Ordnern. Berühren Sie einen Ordner, um die darin enthaltenen Bilder oder Videos anzusehen.

## Anzeigen von Bildern

1. Berühren Sie in der Galerie den Ordner mit den Bildern, die Sie sehen möchten.
2. Berühren Sie das Bild, um es im Vollbildmodus anzusehen. Wenn Sie ein Bild im Vollbildmodus ansehen, schieben Sie es nach rechts oder links, um das nächste bzw. das vorherige Bild anzusehen.
3. Um in das Bild hinein zu zoomen, bewegen Sie Ihre zwei Finger dort auf dem Bildschirm voneinander weg, wo Sie in das Bild hinein zoomen möchten. Wischen Sie Ihren Finger im Zoom-Modus nach oben oder unten bzw. links oder rechts.

Tipp: Der Bildbetrachter unterstützt die automatische Rotationsfunktion. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon drehen, passt sich das Bild an die Rotation an.

## Beschneiden eines Bildes in der Galerie

1. Wenn Sie ein Bild ansehen, berühren Sie  > **Zuschneiden**.
2. Verwenden Sie das Zuschneidewerkzeug, um den Teil des Bildes auszuwählen, den Sie zuschneiden möchten.
  - Ziehen Sie am Inneren des Zuschneidewerkzeugs, um es zu bewegen.
  - Ziehen Sie an einer Kante oder Ecke des Zuschneidewerkzeugs, um die Größe des Bildes zu ändern.
3. Berühren Sie **SPEICHERN**, um das zugeschnittene Bild zu speichern. Berühren Sie die auf der Oberseite des Bildschirms **Zurück** Taste, um die Änderungen zu verwerfen.




## Anhören von Musik

Sie können Musikdateien von Ihrem PC auf Ihre microSD-Karte ziehen, um Musik auf Ihrem Mobiltelefon anzuhören.

### Kopieren von Musik auf die microSD-Karte

1. Verbinden Sie das Telefon mit einem USB-Kabel mit Ihrem Computer und legen Sie die microSD-Karte ein.
2. Navigieren Sie auf dem PC zum USB-Laufwerk und öffnen Sie es.
3. Erstellen Sie einen Ordner im Stammverzeichnis der microSD-Karte (z. B. Musik).
4. Kopieren Sie die Musik von Ihrem Computer in den Ordner, den Sie erstellt haben.
5. Entfernen Sie das Laufwerk nach dem Kopieren der Musik oder werfen Sie es aus, je nachdem, wozu Sie von Ihrem PC zum sicheren Entfernen des Mobiltelefons angewiesen werden.

### Google Play Music öffnen


Um die Mediathek zu öffnen, berühren Sie  > **Musik abspielen** () > berühren Sie die Auswahlbox für die Musikkategorie oben links auf dem Bildschirm >  > **Meine Bibliothek**. Sie enthält fünf Tabs: WIEDERGABELISTEN, GENRES, KÜNSTLER, ALBEN und LIEDER.

## Abspielen von Musik

1. Berühren Sie eine Kategorie auf dem Mediathekbildschirm.
2. Berühren Sie das Lied, das Sie abspielen möchten.

Tipp: Wenn Sie Musik hören, berühren Sie die Taste **Zurück**, um eine andere Anwendung zu verwenden. Ihre Musik wird weiter abgespielt. Um zur Musiksteuerung zurückzukehren, öffnen Sie das Meldungsfeld und berühren Sie dann das Lied.

## Hinzufügen von Musik zu einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie eine Kategorie auf dem Mediathekbildschirm.
2. Berühren Sie  neben dem Lied, das Sie zu einer Wiedergabeliste hinzufügen möchten. Berühren Sie dann **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** im Optionsmenü.
3. Wählen Sie eine Wiedergabeliste oder berühren Sie **Neue Wiedergabeliste**, um das Lied zu einer bestehenden Wiedergabeliste hinzuzufügen.

## Abspielen einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie die Auswahlbox für die Musikkategorie oben links auf dem Bildschirm. Berühren Sie dann **Wiedergabelisten**.
2. Berühren und halten Sie die Wiedergabeliste, die Sie abspielen möchten.
3. Berühren Sie das Lied, das Sie abspielen möchten.


## Anhören des FM-Radios

Mit dem FM-Radio können Sie auf Ihrem Mobiltelefon FM-Radiostationen anhören. Verbinden Sie zuerst Ihren Kopfhörer mit der Audiobuchse Ihres Telefons, bevor Sie die Anwendung öffnen.








Berühren Sie  > **FM-Radio** () , um die Anwendung zu starten.

## Einstellen des FM-Radios

Hinweis:



Zum Auswählen aller Ihrer bevorzugten Stationen müssen Sie sicherstellen, dass Ihr lokales Regionalband richtig eingestellt ist. Um die Region zu ändern, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Frequenzband**, scrollen Sie durch die Liste und wählen Sie Ihre Region aus.

Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:

- Um eine Radiostation auszuwählen, berühren Sie  oder .
- Um eine Frequenz manuell einzustellen, scrollen Sie das Einstellrad, um die Radiostation auszuwählen.
- Um die aktuelle Radiostation zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren und halten Sie  (unten auf dem Bildschirm). Die aktuelle Radiostation erscheint auf der Favoriten-Liste.
- Um das Radio stumm zu schalten, berühren Sie .
- Um nach allen verfügbaren Kanälen zu suchen, berühren Sie  > **Sendersuche** > **Alle Sender**. Wenn die Sendersuche abgeschlossen ist, berühren Sie  > **Alle Sender**.
- Um das Radio auszuschalten, berühren Sie  und dann die **Zurück** Taste, um die Anwendung zu verlassen.

## Aufnahme des FM-Radios

Um Radio aufzuzeichnen, führen Sie Folgendes aus:

- Um die Aufnahme zu starten, berühren Sie  oder berühren Sie **⋮** > **Aufnahme starten**.
- Um die Aufnahme zu beenden, berühren Sie  oder berühren Sie **⋮** > **Aufnahme beenden**. Die aufgenommene Datei wird automatisch gespeichert.

## Google-Dienste

Sie müssen sich bei einem Google-Konto anmelden, um Gmail™, Google Calendar™ und andere Google Apps™ zu verwenden. Um Anwendungen von Google Play herunterzuladen, müssen Sie sich ebenfalls bei Ihrem Google-Konto anmelden.



Hinweis:

Wenn Ihr Telefon keine SIM-Karte installiert hat, können Sie sich nicht mit mobilen Netzwerken für Sprach- und Datendienstleistungen verbinden, Sie können sich aber mit einem WLAN-Netzwerk verbinden, um sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden und sämtliche Funktionen Ihres Telefons zu verwenden, außer dem Tätigen von Anrufen.

Wenn Sie ein Android-Telefon zum ersten Mal ohne SIM-Karte starten, werden Sie dazu aufgefordert, **Mit WLAN verbinden** zu berühren, um sich mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden (anstelle eines mobilen Netzwerks), um Ihr Telefon einzurichten. Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Anmelden** und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

### Erstellen eines Google-Kontos



Wenn Sie kein Google-Konto haben, können Sie eines erstellen:

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** (.
2. In **Konten** berühren Sie **Konto hinzufügen**.
3. Berühren Sie **Google**, um ein Google-Konto zu erstellen.
4. Melden Sie sich an Ihrem Google-Konto an oder berühren Sie **Neues Konto erstellen**, um ein neues Konto zu erstellen.
5. Geben Sie Vor- und Nachname ein und berühren Sie **WEITER**.
6. Geben Sie den Benutzernamen (E-Mail-Adresse für Gmail) ein und berühren Sie **WEITER**.  
Das Mobiltelefon verbindet sich mit dem Google-Server, um zu überprüfen, ob der Benutzernamen verfügbar ist. Wenn der eingegebene Benutzernamen bereits verwendet wird, müssen Sie einen anderen auswählen.
7. Geben Sie das Passwort für Ihr Google-Konto ein und bestätigen Sie es. Berühren Sie dann **WEITER**, um fortzufahren.
8. Stellen Sie die Wiederherstellungsinformationen (d. h. Telefonnummer) ein und berühren Sie **WEITER**.
9. Lesen Sie die Vereinbarung und berühren Sie **ICH STIMME ZU**, um das Einrichten des Kontos abzuschließen.
10. Berühren Sie **WEITER**.
11. **Markieren Sie Halten Sie mich auf dem Laufenden**, wenn Sie Nachrichten und Angebote von Google Play erhalten möchten und berühren Sie **WEITER**.
12. Geben Sie Ihre Abrechnungsinformationen ein, um bei Google Play einkaufen zu können, und berühren Sie dann **WEITER**. Alternativ können Sie **Später erinnern** berühren, um diesen Schritt zu überspringen. **WEITER**.

## Verwendung von Gmail

Gmail ist Googles webbasierter E-Mail-Dienst. Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einrichten, haben Sie es wahrscheinlich darauf eingestellt, ein bestehendes Gmail-Konto zu verwenden oder ein neues Konto zu erstellen. Wenn Sie die Gmail-Anwendung zum ersten Mal auf Ihrem Telefon öffnen, enthält Ihr Posteingang Nachrichten von Ihrem Gmail-Konto im Web.





## Öffnen von Gmail

Berühren Sie  > **Gmail** (). Die Posteingangsliste erscheint. Sämtliche E-Mails, die Sie auf Ihrem Mobiltelefon behalten wollen, gehen in Ihren Posteingangsordner.





## Wechseln zwischen Konten

Um zu einem anderen E-Mail-Konto zu wechseln, berühren Sie die Kontoauswahlbox links oben auf dem Bildschirm und berühren Sie dann das Konto, das Sie ansehen möchten.



## Erstellen und Senden einer E-Mail

1. Im Posteingangsbildschirm berühren Sie .
2. Geben Sie die E-Mail-Empfängeradresse in das Feld **An** ein.
  - Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit Kommas.
  - Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, berühren Sie  > **Cc/Bcc hinzufügen**.
3. Geben Sie den E-Mail-Betreff ein und verfassen Sie Ihre Nachricht.  
Wenn Sie ein Bild anhängen möchten, berühren Sie , um das anzuhängende Bild auszuwählen.
4. Nachdem Sie Ihre E-Mail verfasst haben, berühren Sie .


## Beantworten oder Weiterleiten einer E-Mail

1. Berühren Sie im Posteingangsbildschirm die E-Mail, die Sie beantworten oder weiterleiten möchten.
2. Berühren Sie Antworten () , Allen Antworten ( > **Allen antworten**) oder Weiterleiten ( > **Weiterleiten**).
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Wenn Sie Antworten oder Allen antworten auswählen, geben Sie Ihre Nachricht ein.
  - Wenn Sie Weiterleiten auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht an und fügen Sie zusätzlichen Text hinzu, den Sie in die weitergeleitete Nachricht einfügen möchten.
4. Berühren Sie .

## Suchen einer E-Mail

1. Im Posteingangsbildschirm berühren Sie .
2. Geben Sie die Suchwörter in das Feld ein und berühren Sie .

## Anpassen Ihrer Gmail-Einstellungen



1. Im Ordnerkategorie-Bildschirm berühren Sie  > **Einstellungen**, um die Nachrichteneinstellungen anzupassen.
2. Wählen Sie **Allgemeine Einstellungen** oder ein E-Mail-Konto.
3. Berühren Sie eine Option und ändern Sie die nötigen Einstellungen.

# Google Maps™ verwenden

Mit Maps können Sie Ihren aktuellen Standort finden, die Verkehrsbedingungen in Echtzeit ansehen (je nach Verfügbarkeit an Ihrem Standort) und detaillierte Richtungsangaben zu verschiedenen Zielen auf Satellit-, Verkehrs- oder anderen Karten.

## Standortaktivierung

Bevor Sie Maps öffnen, um Ihren Standort zu finden oder nach Sehenswürdigkeiten zu suchen, müssen Sie **Standort** aktivieren und den **Standortmodus** festlegen.

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** (.
2. Berühren Sie **Standort**.
3. Stellen Sie **Standort** auf **EIN** ein.
4. Berühren Sie **Modus**, um die relevante Option auszuwählen.

Hinweis:

Um die Navigationsfunktion zu verwenden, muss die Modusfunktion auf Hohe Genauigkeit oder Nur Gerät eingestellt werden.


## Öffnen von Maps

Berühren Sie  > **Maps** () , um die Anwendung zu öffnen.

Hinweis:


Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal öffnen, wird ein Willkommen-Bildschirm auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren & Weiter**, um fortzufahren, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die ersten Einstellungen zu konfigurieren.

## Suche nach Sehenswürdigkeiten


1. Geben Sie beim Anzeigen einer Karte den Ort ein, nachdem Sie suchen möchten. Tun Sie das im Suchfeld oben auf dem Display und berühren Sie dann .

Hinweis:

Sie können auch eine Option aus der Vorschlagsliste auswählen.

2. Ihre Suchergebnisse werden dann angezeigt. Berühren Sie die Markierung () und der Standortname wird angezeigt.
3. Berühren Sie die Tasten auf dem Bildschirm, um den Standort auf der Karte anzusehen, Wegbeschreibungen zu erhalten und mehr.

## Routenplaner

1. Während Sie eine Karte ansehen, berühren Sie .
2. Berühren Sie das Icon für Wegbeschreibungen mit dem Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß.
3. Die Anwendung zeigt automatisch die kürzeste Entfernung von Ihrem aktuellen Standort aus zum Ziel an.

Hinweis:

Wenn Sie den aktuellen Standort und das Ziel manuell eingeben möchten, berühren Sie Ihren Standort oder das Ziel und geben Sie die nötigen Informationen ein.

#### 4. Berühren Sie **NAVIGATION STARTEN**.



Hinweis:

Berühren Sie  unten auf dem Display, um die Sprachführung stummzuschalten bzw. wieder zu aktivieren, Verkehrsinformationen zu sehen und/oder ein Satellitenbild der Karte.



## Verwendung von YouTube™

YouTube ist Googles kostenloser Online-Videostreamservice zum Anschauen, Suchen nach und Hochladen von Videos.


### Öffnen von YouTube

Berühren Sie  > **YouTube** (). Die Videos sind in Kategorien gruppiert, z. B. Unbedingt ansehen, Meine Abonnements, Uploads, Verlauf, Später ansehen und mehr.


### Suche nach einem Video

1. Im YouTube-Bildschirm berühren Sie .
  2. Geben Sie ein Suchwort ein und berühren Sie .
  3. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und berühren Sie ein Video, um es anzusehen.
- TIPP: Sie haben auch die Option, Ergebnisse von kürzlich geposteten Videos zu sehen. Berühren Sie **Alle Zeitpunkte** und wählen Sie dann eine der verfügbaren Optionen aus.

### Teilen eines Videos

1. Während Sie ein Video ansehen, berühren Sie den Wiedergabebildschirm und berühren Sie dann .
2. Berühren Sie eine Anwendung aus den verfügbaren Optionen, um den Videolink zu teilen.



### Ein Video zur Wiedergabeliste hinzufügen

1. Während Sie ein Video ansehen, berühren Sie den Wiedergabebildschirm und berühren Sie dann .
  2. Berühren Sie **Neue Wiedergabeliste erstellen**, um das Lied zu der Wiedergabeliste hinzuzufügen.
- TIPP: Sie können auch einstellen, dass Sie das Video später sehen möchten oder es den Favoriten hinzufügen. Berühren Sie dazu **Später ansehen** oder **Favoriten**, je nachdem.

## Google Play verwenden

**Google Play** bietet Ihnen direkten Zugang zu Anwendungen und Spielen, welche Sie auf Ihr Telefon herunterladen und installieren können.


### Google Play öffnen

1. Berühren Sie  > **Google Abspielen** (.
2. Wenn Sie **Google Play** zum ersten Mal öffnen, erscheinen die Nutzungsbedingungen. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.



## Suchen nach Anwendungen


Es gibt verschiedene Arten, Anwendungen im Home-Bildschirm des **Google Play** zu finden, einschließlich:



- Liste von Anwendungen nach Kategorie: Berühren Sie die gewünschte Kategorie und scrollen Sie nach unten, um mehr zu sehen.
- Suchfunktion: Berühren Sie .

Um die installierten Anwendungen anzuzeigen, berühren Sie das Hauptkategorie-Auswahlfeld oben links auf dem Bildschirm und berühren Sie dann **Meine Apps**.

## Installieren einer Anwendung

Hinweis:

Wenn Sie eine Anwendung installieren möchten, die nicht zum Markt gehört, berühren Sie **Einstellungen** () > **Sicherheit** und dann die **Unbekannte Quellen**, um die Installation solcher Anwendungen zu erlauben.

1. Berühren Sie  > **Google Abspielen** ().
2. Berühren Sie eine Kategorie und berühren Sie dann das Item, das Sie herunterladen möchten.  
Auf dem Detailbildschirm des Items lesen Sie mehr über die Anwendung, einschließlich Gesamtbewertung und Benutzerkommentaren. Wenn Sie nach unten zum Abschnitt Entwicklerinfo scrollen, können Sie andere Anwendungen vom gleichen Entwickler oder einen Link zu dessen Webseite sehen.
3. Um das Item zu installieren, berühren Sie **INSTALLIEREN** und der Bildschirm fragt dann nach den erforderlichen Berechtigungen, berühren Sie anschließend **AKZEPTIEREN**.

Hinweis:

Um den Fortschritt eines Downloads zu überprüfen, öffnen Sie das Meldungsfeld. Die Installationsdauer hängt von der Größe der Anwendung und Ihrer Datenverbindungsgeschwindigkeit ab.

## Deinstallieren einer Anwendung

1. Im Einstellungsbildschirm der **Google Play** -Bildschirm berühren Sie das Hauptkategorie-Auswahlfeld oben links auf dem Bildschirm und berühren Sie dann **Meine Apps**.
2. Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und berühren Sie dann **DEINSTALLIEREN**.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, berühren Sie **OK**, um die Anwendung von Ihrem Mobiltelefon zu entfernen.

Hinweis:

Anwendungen können auch verwaltet werden, indem Sie **Einstellungen** () > **Apps**.

# Synchronisieren von Informationen

Manche Apps (z. B. Gmail) auf Ihrem Mobiltelefon bieten Ihnen Zugang zu den gleichen persönlichen Informationen, die Sie auf Ihrem Computer hinzufügen, ansehen und bearbeiten können. Wenn Sie Ihre Informationen in einer dieser Anwendungen im Web hinzufügen, ändern oder löschen, erscheinen die aktualisierten Informationen auch auf Ihrem Mobiltelefon.



Dies ist über eine Over-the-air-Datensynchronisation möglich. Der Prozess verläuft im Hintergrund und stört die Verwendung Ihres Mobiltelefons nicht. Wenn Ihr Telefon synchronisiert wird, wird ein Datensynchronisations-Icon im Meldungsfenster angezeigt.

## Verwaltung Ihres Kontos

Sie können Kontakte, E-Mails und andere Informationen auf Ihrem Mobiltelefon mit mehreren Google-Konten oder anderen Konten synchronisieren, je nach den auf Ihrem Mobiltelefon installierten Anwendungen.


Sie können zum Beispiel damit beginnen, Ihr persönliches Google-Konto hinzuzufügen, damit Ihre persönlichen E-Mails, Kontakte und Kalender stets verfügbar sind. Sie können dann ein Arbeitskonto hinzufügen, damit Sie auch Ihre arbeitsbezogenen E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge zur Hand haben.

### Hinzufügen eines Kontos

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** (.
2. In **Persönlich** > **Konten** berühren Sie **Konto hinzufügen**. Der Bildschirm zeigt Ihre aktuellen Synchronisationseinstellungen und eine Liste Ihrer aktuellen Konten an.  
  
Hinweis:  
In einigen Fällen müssen Sie Kontodetails vom Support der Netzwerkadministration beziehen. Sie müssen zum Beispiel die Domain des Kontos oder die Serveradresse wissen.
3. Berühren Sie den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm, um die benötigten und optionalen Informationen über das Konto einzugeben. Die meisten Konten erfordern einen Benutzernamen und ein Passwort, aber die Details hängen von der Art des Kontos und der Konfiguration des Dienstes ab, mit dem Sie verbunden sind.
5. Konfigurieren Sie das Konto. Je nach Art des Kontos werden Sie eventuell gefragt, welche Art von Daten Sie mit dem Mobiltelefon synchronisieren wollen bzw. nach dem Kontonamen oder anderen Details. Wenn Sie fertig sind, wird das Konto in die Liste im Einstellungsbildschirm der **Konten** hinzugefügt.

### Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto und alle damit verbundenen Informationen von Ihrem Mobiltelefon entfernen, einschließlich E-Mails, Kontakten, Einstellungen usw. Sie können jedoch nicht alle Konten entfernen, wie z. B. das erste Konto, mit dem Sie sich auf dem Mobiltelefon angemeldet haben. Wenn Sie versuchen, bestimmte Konten zu entfernen, beachten Sie, dass damit verbundene persönliche Informationen ebenfalls gelöscht werden.

1. Im Einstellungsbildschirm der **Konten** berühren Sie den Kontotyp.
2. Berühren Sie das zu löschende Konto.
3. Berühren Sie  > **Konto entfernen**.
4. Berühren Sie **Konto entfernen**, um zu bestätigen, dass Sie das Konto entfernen wollen.

## Anpassung Ihrer Kontosynchronisation

Sie können für alle Anwendungen auf Ihrem Telefon die Hintergrunddatenverwendung und die Synchronisationsoptionen konfigurieren. Sie können ebenfalls konfigurieren, welche Art von Daten Sie für welches Konto synchronisieren möchten. Einige Anwendungen wie Kontakte und Gmail können Daten von mehreren Anwendungen synchronisieren. Andere, wie z. B. der Kalender, synchronisieren Daten nur vom ersten Google-Konto, bei dem Sie sich auf Ihrem Telefon angemeldet haben, oder von einem Konto, das speziell mit dieser Anwendung verknüpft ist. Bei einigen Konten kann in zwei Richtungen synchronisiert werden; wenn Sie Änderungen an den Informationen auf Ihrem Mobiltelefon durchführen, werden diese auch in der Kopie dieser Informationen im Web durchgeführt. Einige Konten unterstützen nur die Synchronisation in eine Richtung; die Informationen in Ihrem Mobiltelefon können nur gelesen werden.

### Änderung der Synchronisationseinstellungen eines Kontos




1. Im Einstellungsbildschirm der **Konten** berühren Sie den Kontotyp.
2. Berühren Sie das Konto, dessen Synchronisationseinstellungen Sie ändern möchten. Der Daten- und Synchronisationsbildschirm wird geöffnet und zeigt Ihnen eine Liste der Informationsarten an, die ein Konto synchronisieren kann.
3. Setzen oder löschen Sie das Häkchen im Kontrollkästchen mit den Informationen, die Sie mit dem Mobiltelefon synchronisieren möchten.

## Verwendung von anderen Anwendungen

### Verwendung des Kalenders

Verwenden Sie den **Kalender**, um Veranstaltungen, Meetings und Termine zu erstellen und zu verwalten. Je nach Synchronisationseinstellungen synchronisiert sich der Kalender auf Ihrem Telefon mit Ihrem Kalender im Web.


### Öffnen des Kalenders

Berühren Sie  > **Kalender** () , um die Anwendung zu öffnen. Berühren Sie  , um verschiedene Ansichts- und Einstellungsoptionen anzuzeigen.

Hinweis:



Wenn Sie die Kalenderfunktion zum ersten Mal verwenden, wischen Sie wiederholt den Bildschirm nach links, um die Möglichkeiten dieser Funktion kennenzulernen. Berühren Sie auf der letzten Seite der Übersicht („Ereignisse von Gmail“) **VERSTANDEN**.

### Erstellen einer Veranstaltung

1. Berühren Sie in einer beliebigen Kalenderansicht  , um ein Ereignis zu beginnen.
2. Geben Sie den Namen und den Ort der Veranstaltung ein.
  - Wenn es für die Veranstaltung eine Zeit gibt, berühren Sie jeweils die Zeile mit Beginn- und Enddatum zur Auswahl von Datum und Dauer.
  - Wenn es ein besonderer Anlass ist wie ein Geburtstag oder eine Veranstaltung, die den ganzen Tag dauert, aktivieren Sie die Option **Ganztägig**.
3. Wählen Sie die passende Zeitzone aus.
4. Geben Sie E-Mail-Adressen und die Beschreibung ein, um Gäste zu der Veranstaltung einzuladen.

5. Legen Sie die Wiederholung der Veranstaltung fest.
6. Legen Sie die Zeit fest, zu der Sie an die Veranstaltung erinnert werden möchten. Laden Sie Personen ein, legen Sie die Farbe fest und etwaige Notizen oder Anhänge.
7. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie **SPEICHERN**.

## Einstellen einer Veranstaltungserinnerung


1. Berühren Sie in einer beliebigen Kalenderansicht eine Veranstaltung, um deren Details oder eine Veranstaltungszusammenfassung anzusehen.
2. Berühren Sie , um mit der Bearbeitung der Veranstaltung zu beginnen.
3. Berühren Sie den Abschnitt Erinnerung () und legen Sie fest, wie lange vor der Veranstaltung Sie daran erinnert werden möchten. Zu diesem Zeitpunkt erhalten Sie dann eine Benachrichtigung bezüglich der Veranstaltung. Oder berühren Sie **Keine Benachrichtigung**, um die Erinnerung zu löschen.

Hinweis:

Berühren Sie die auf der Oberseite des Bildschirms **Keine Benachrichtigung**, um die Erinnerung für diese Veranstaltung zu löschen.

4. Berühren Sie **SPEICHERN**, um die Änderungen zu speichern.

## Anpassen der Kalendereinstellungen

Berühren Sie in einer beliebigen Ansicht  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.




Wählen Sie:

- **Wochenbeginn:** Legen Sie den ersten Tag der Woche fest.
- **Gerätezeitzone verwenden:** Legen Sie fest, ob das Gerät die standardmäßige Zeitzone des Mobiltelefons verwenden soll oder nicht.
- **Kalenderwochen anzeigen:** Lassen Sie sich die Nummern der Kalenderwochen anzeigen.
- **Abgelehnte Veranstaltungen anzeigen:** Legen Sie fest, ob die von Ihnen abgelehnten Ereignisse angezeigt werden oder ausgeblendet sind.
- **Standardmäßige Veranstaltungsdauer:** Wählen Sie die standardmäßige Dauer von Veranstaltungen aus.
- **Benachrichtigen auf diesem Gerät:** Legen Sie fest, ob Sie auf diesem Gerät Benachrichtigungen über Veranstaltungen erhalten möchten.
- **Ton:** Wählen Sie einen Klingelton für das Erhalten von Veranstaltungserinnerungen aus.
- **Vibration:** Legen Sie fest, ob das Gerät vibriert, wenn Sie eine Veranstaltungsbenechtigung erhalten.
- **Schnellantworten:** Bearbeiten Sie die Standardantworten für das Versenden von Veranstaltungsinformationen per E-Mail an die jeweiligen Gäste.

## Verwendung des Alarms

Sie können einen neuen Alarm einstellen oder einen bestehenden Alarm ändern.


### Öffnen des Alarms

Berühren Sie  > **Uhr** () > , um den Alarm auf Ihrem Mobiltelefon zu verwenden. Hier sehen Sie eine Liste mit den aktuellen Alarmdetails.

### Hinzufügen eines Alarms

1. Auf dem Alarmlistenbildschirm berühren Sie , um einen Alarm hinzuzufügen.

2. Um einen Alarm einzustellen, führen Sie Folgendes aus:

- Legen Sie die Stunden und Minuten fest, indem Sie das jeweilige Feld auswählen und bewegen Sie den Zeiger nach oben oder unten. Wenn die Zeit festgelegt ist, berühren Sie **OK**.
- Um eine Alarmnachricht hinzuzufügen, berühren Sie **Nachricht**. Geben Sie die Nachricht ein und berühren Sie dann **OK**.
- Um den Wiederholungsmodus einzustellen, berühren Sie **Wiederholen**. Berühren Sie eine oder mehrere Optionen.
- Um einen Klingelton einzustellen, berühren Sie . Berühren Sie eine Option und dann **OK**.
- Um zu vibrieren, wenn der Alarm losgeht, berühren Sie **Vibration**.

Hinweis:

Standardmäßig ist der Alarm automatisch aktiviert.



## Rechner

Verwenden Sie den Rechner, um einfache Rechenaufgaben zu lösen, oder verwenden Sie die erweiterte Funktion, um komplexere Gleichungen zu lösen.

### Öffnen des Rechners

Berühren Sie  > **Rechner** () , um die Anwendung zu öffnen.

## Verwaltung Ihres Mobiltelefons

Um Ihr Mobiltelefon zu konfigurieren, berühren Sie  > **Einstellungen** () .

### Einstellung von Datum und Zeit

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie gefragt, ob sich Zeit und Datum automatisch anhand der vom Netzwerk zur Verfügung gestellten Zeit aktualisieren sollen.

Hinweis:

Wenn die vom Netzwerk zur Verfügung gestellte Zeit automatisch verwendet wird, können Sie das Datum, die Zeit und die Zeitzone nicht einstellen.

1. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **System > Datum & Zeit**.
2. Deaktivieren Sie die Option **Datum und Zeit automatisch**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Zeitzone**.
4. Berühren Sie **Datum einstellen**. Berühren Sie auf dem Bildschirm für das Einstellen des Datums das gewünschte Datum und berühren Sie **OK**, wenn die Konfiguration abgeschlossen ist.
5. Berühren Sie **Zeit einstellen**. Berühren Sie auf dem Bildschirm Zeit einstellen das Feld Stunde oder Minute und bewegen Sie dann den Zeiger nach oben oder unten, um die Zeit einzustellen. Berühren Sie **OK**, wenn die Konfiguration abgeschlossen ist.
6. Berühren Sie **Zeitzone auswählen** und wählen Sie dann die gewünschte Zeitzone aus der Liste aus. Scrollen Sie auf der Liste nach unten, um mehr Zeitzone zu sehen.
7. Aktivieren oder deaktivieren Sie **24-Stunden-Format verwenden**, um zwischen dem 24- und dem 12-Stunden-Format zu wechseln.
8. Berühren Sie **Datumsformat wählen**, um auszuwählen, wie das Datum auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt werden soll.

## Einstellung der Anzeige

### Anpassung der Bildschirmhelligkeit

1. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **Gerät > Display > Helligkeit**.
2. Ziehen Sie den Schieber nach links, um den Bildschirm dunkler zu machen, und nach rechts, um ihn heller zu machen.
3. Wenn Sie Ihren Finger vom Schieber nehmen, werden Ihre Einstellungen automatisch gespeichert.

Hinweis:

Aktivieren Sie **Adaptive Helligkeitseinstellung**, damit das Gerät die Helligkeit des Bildschirms gemäß der Umgebungsbeleuchtung automatisch anpasst.

### Automatische Drehung des Bildschirms

Berühren Sie die auf der Oberseite des Bildschirms das Feld **Wenn das Gerät gedreht wird**, um die Displaydrehung zu aktivieren, wenn Sie das Telefon zwischen Hoch- und Querformat drehen.

### Anpassen der Zeit, nach der sich der Bildschirm ausschaltet

Wenn Ihr Mobiltelefon für mehrere Minuten nicht verwendet wird, schaltet sich der Bildschirm aus, um die Akkuleistung zu schonen. Um eine längere oder kürzere Wartezeit einzustellen, führen Sie Folgendes durch:

1. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **Gerät > Display > Ruhezustand**.
2. Wählen Sie die Dauer, während welcher der Bildschirm beleuchtet sein soll.


### Verwendung des Handschuhmodus

Wenn Sie den Handschuhmodus aktivieren, reagiert der Touchscreen genauer, falls Sie Handschuhe tragen.

1. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **Gerät > Handschuhmodus**.
2. Stellen Sie den Handschuhmodus auf **EIN** ein.

## Einstellung von Klingeltönen

### Einschalten des Stummmodus

1. Drücken und halten Sie **die** Ein-/Austaste.
2. Berühren Sie , um den Stummmodus zu aktivieren. Dann sind alle Töne außer den Medien- und Alarmtönen stumm geschaltet.

### Anpassen der Klingeltonlautstärke

Sie können die Klingeltonlautstärke anpassen, wenn Sie sich im Home-Bildschirm oder einem anderen Anwendungsbildschirm befinden (außer während eines Anrufs oder beim Abspielen von Musik oder Videos). Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Klingeltonlautstärke an Ihr gewünschtes Level anzupassen. Sie können die Klingeltonlautstärke auch im Einstellungsbildschirm anpassen.

1. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **Gerät > Ton und Benachrichtigung**.
2. Ziehen Sie in **Ton > Klingeltonlautstärke** den Schieberegler und passen Sie die Lautstärke an.

## **Ändern des Klingeltons für das Telefon**

1. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **Gerät > Ton und Benachrichtigung**.
2. Berühren Sie **Klingelton für das Telefon**.
3. Berühren Sie, wo Sie den Klingelton verwenden möchten, beispielsweise SIM 1.
4. Berühren Sie **Klingelton für das Telefon** Berühren Sie den Klingelton, den Sie verwenden möchten, und berühren Sie dann
5. Berühren Sie **OK**. Der Klingelton wird beim Berühren abgespielt.

## **Einstellung Ihres Telefons auf Vibration bei eingehenden Anrufen**

Berühren Sie im Einstellungsbildschirm **Gerät > Ton und Benachrichtigung**, und wählen Sie die Option **Auch bei Anrufen vibrieren** aus, um den Vibrationsmodus bei eingehenden Anrufen für Ihr Telefon zu aktivieren.

## **Konfigurieren der programmierbaren Taste**

Sie können die **Programmierbare** Taste verschiedenen Funktionen zuweisen, wenn Sie diese drücken. Siehe Seite 1.

1. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **Gerät > Programmierbare Taste**.
2. Berühren Sie die Aktion aus der Liste, um sie der **Programmierbaren** Taste zuzuweisen.
3. Berühren Sie **OK**.

## **Einstellung von Telefondiensten**

### **Einschalten von Daten-Roaming**

1. In **WLAN & Netzwerke** wählen Sie **Mehr... > Mobile Netzwerke** > wählen Sie die SIM-Karte, für die Sie das Daten-Roaming aktivieren möchten. Zum Beispiel KARTE 2.
2. Setzen Sie ein Häkchen bei **Daten-Roaming**, um das Daten-Roaming zu aktivieren.

Hinweis:

Der Zugang zu Datendiensten während des Roamings kann zu erheblichen Mehrkosten führen. Fragen Sie Ihren Netzwerkdienstleister bezüglich Daten-Roamingkosten.

### **Deaktivieren von Datendiensten**

In **WLAN & NETZWERKE** wählen Sie **Mehr... > Mobile Netzwerke** > wählen Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert** ab.

## Schutz Ihres Mobiltelefons

### Aktivieren Ihrer SIM-Karten-PIN

1. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **Persönlich > Sicherheit > Einstellung einer SIM-Kartensperre**.
2. Wählen Sie die SIM-Karte, für die Sie die PIN-Sperrung aktivieren möchten. Zum Beispiel KARTE 2.
3. Setzen Sie ein Häkchen bei **SIM-Karte sperren**.
4. Geben Sie die SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie dann **OK**.

Um die SIM-Karten-PIN jederzeit zu ändern, berühren Sie **SIM-PIN ändern**.

Hinweis:

Sie können jederzeit Notrufe von Ihrem Mobiltelefon aus tätigen.

### Schützen Ihres Mobiltelefons mit einer Bildschirmsperre

Um Ihre Daten sicherer zu halten, sperren Sie den Bildschirm und/oder setzen Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm, wenn Ihr Mobiltelefon eingeschaltet wird oder aus dem Ruhezustand aufwacht.

1. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **Persönlich > Sicherheit > Bildschirmsperre**.
2. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus.
  - Wischen: Wischen zum Sperr-Icon, um das Telefon zu entsperren.
  - Muster: Verfolgen Sie das korrekte Entsperrmuster auf dem Bildschirm, um das Telefon zu entsperren.
  - PIN: Geben Sie eine PIN-Nummer ein, um das Telefon zu entsperren.
  - Passwort: Geben Sie ein Passwort ein, um das Telefon zu entsperren.
3. Befolgen Sie die Anweisungen für die gewählte Methode, um die Einstellungen abzuschließen.

## Verwendung von NFC


Mit NFC können Daten zwischen zwei NFC-fähigen Geräten ausgetauscht werden, wenn sich beide Geräte berühren oder nur wenige Zentimeter voneinander entfernt befinden.

### Aktivierung der NFC-Funktion

1. Im Home-Bildschirm berühren Sie **☰ > Einstellungen (⚙️)**.
2. In **WLAN & Netzwerke** wählen Sie **Mehr...** und wählen Sie die Option **NFC**. Der **Android-Beam**- Funktion wird auch automatisch eingeschaltet.

### Beamten von Inhalt mittels NFC

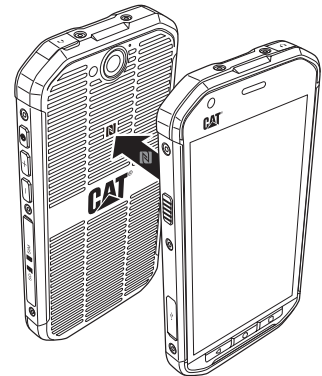


1. Aktivieren Sie die Funktionen NFC und Android Beam.
2. Öffnen Sie den zu teilenden Inhalt. Sie können Website-Inhalt, YouTube-Videos, Kontakte und vieles mehr teilen.
3. Legen Sie beide Geräte mit der Rückseite gegeneinander und berühren Sie dann Ihren Bildschirm. Die Anwendung legt fest, was gebeamt wird.





## Verwaltung der Anwendungen

### Ansehen einer installierten Anwendung

1. Im Home-Bildschirm berühren Sie  > **Einstellungen** (.
2. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **Apps**.
3. Führen Sie Folgendes in der Anwendungsliste durch:
  - Berühren Sie  > **Nach Größe sortieren**. Berühren Sie dann eine Anwendung, um deren Details zu sehen.
  - Wählen Sie **HERUNTERGELADEN**, **LÄUFT** oder **ALLE** oben auf dem Bildschirm. Berühren Sie dann eine Anwendung, um deren Details zu sehen.
  - Berühren Sie eine Anwendung, um deren Details direkt zu sehen.

### Entfernen einer installierten Anwendung

1. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **Gerät** > **Apps**.
2. Berühren Sie eine Anwendung und berühren Sie dann **DEINSTALLIEREN** > **OK**, um die Anwendung von Ihrem Mobiltelefon zu entfernen.

Hinweis:

Vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden.

## Freigabe von Speicherplatz auf Ihrem Mobiltelefon

- Heruntergeladene Apps hinzuzufügen (muss Ihrer microSD-Karte hinzugefügt werden). Weitere Informationen finden Sie in den Vorschlägen unten.
- Verschieben Sie die Dateien und E-Mail-Anhänge auf die microSD-Karte.
- Deinstallieren Sie die heruntergeladenen Programme, die Sie nicht länger verwenden.
- Setzen Sie Ihr Mobiltelefon zurück.

Hinweis:

Bitte sichern Sie all Ihre wichtigen Daten, bevor Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Vorschlag:

Bitte beachten Sie für das Hinzufügen heruntergeladener Apps zu Ihrer microSD-Karte die folgenden Schritte:

- 1) Gehen Sie zum Menü Einstellungen, scrollen Sie nach unten zu APPS.
- 2) Wählen Sie in „Heruntergeladen“ die zu bewegend APP aus.
- 3) Es wird die Option „Auf SD-Karte verschieben“ angezeigt. Wenn Sie diese Taste wählen, ändert sich die Taste auf „Wird verschoben“.
- 4) Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, steht auf der Taste nun „Auf Handy bewegen“.

## Zurücksetzen Ihres Mobiltelefons

### Sichern meiner Einstellungen

Sie können die Einstellungen Ihres Mobiltelefons auf den Google-Servern mithilfe Ihres Google-Kontos sichern. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon ersetzen, werden die Einstellungen, die Sie gesichert haben, auf dem neuen Mobiltelefon gespeichert, wenn Sie sich zum ersten Mal mit Ihrem Google-Konto anmelden.

1. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **Persönlich** > **Sichern & Zurücksetzen**.
2. Aktivieren Sie **Meine Daten sichern**.

## Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle Ihre persönlichen Daten im internen Telefonspeicher, einschließlich sämtlicher Informationen über Ihr Google-Konto, andere Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen sowie heruntergeladene Anwendungen gelöscht. Das Zurücksetzen des Telefons löscht keine Systemsoftwareaktualisierungen, die Sie heruntergeladen haben, oder Dateien von Ihrer microSD-Karte wie Musik oder Fotos.

1. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **Persönlich > Sichern & Zurücksetzen > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, berühren Sie **Telefon zurücksetzen** und berühren Sie dann **ALLES LÖSCHEN**. Das Mobiltelefon setzt die Einstellungen auf die originalen Werkseinstellungen zurück und startet das Telefon dann neu.

## Hardware-Rückstellung Ihres Geräts


Dieses Gerät verfügt über einen internen Akku und daher kann die Hardware nicht durch Entfernen des Akkus zurückgestellt werden. Wenn Sie die Hardware zurückstellen müssen, führen Sie bitte die nachfolgend aufgeführten Schritte aus. Beachten Sie bitte, dass diese Aktion erforderlich sein kann, wenn Sie nicht sehen können, ob Ihr Gerät geladen wird, selbst wenn es an das Ladegerät von Ihrer Wandsteckdose angeschlossen wurde.

Drücken Sie die Taste **Lauter** und **die Taste** 10 Sekunden lang. Damit wird das Handy abgeschaltet. Für das Zurücksetzen des Handys ist es nötig, es wieder anzuschalten.

## Anzeige des E-Etiketts

Um die Informationen zu behördlichen Bestimmungen auf Ihrem Mobiltelefon anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Home-Bildschirm berühren Sie **☰ > Einstellungen (⚙️)**.
2. Im Einstellungsbildschirm berühren Sie **System > Über das Telefon > Information zu behördlichen Bestimmungen**.

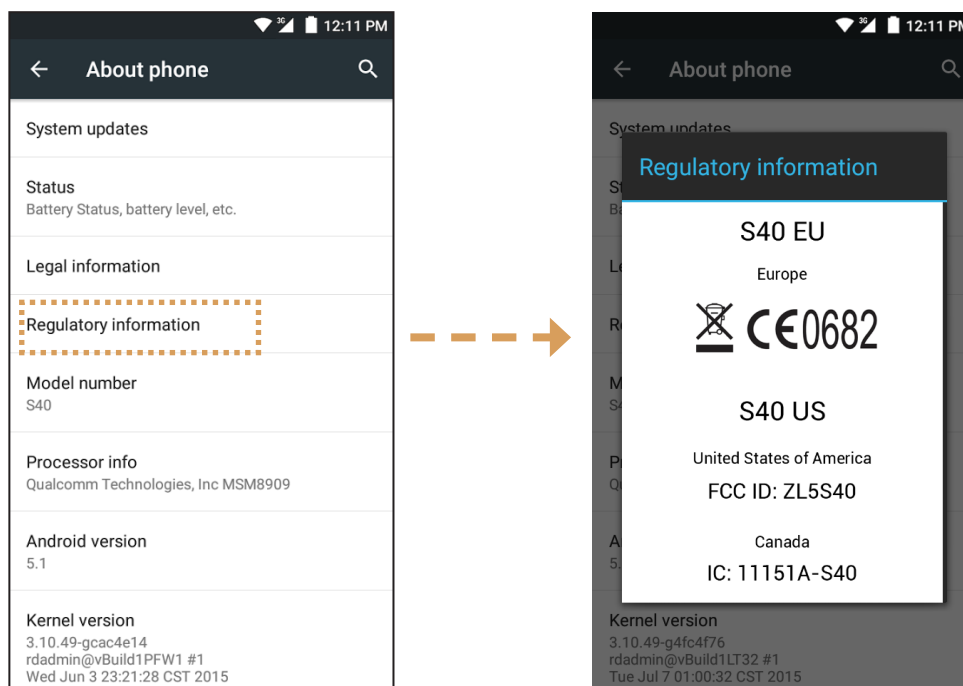

# Anhang

## Warnungen und Sicherheitsmaßnahmen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen bezüglich der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Er enthält auch Informationen über die sichere Verwendung des Geräts. Lesen Sie sich diese Informationen vor der Verwendung Ihres Geräts sorgfältig durch.

### Wasserfestes Gehäuse

Die Abdeckungen für den USB-Port und den Kopfhörereingang müssen gut sitzen und die hintere Abdeckung muss ordnungsgemäß montiert und verschlossen sein, um sicherzustellen, dass das Gerät mit diesem Schutzniveau übereinstimmt.

### Elektronisches Gerät

Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn dessen Verwendung untersagt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dessen Verwendung eine Gefahr darstellt oder dies andere elektronische Geräte stört.

### Medizinisches Gerät

Befolgen Sie die Regeln und Regelungen der Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn dies untersagt ist.

Hersteller von Schrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Gerät und einem Schrittmacher, um eine potenzielle Störung des Schrittmachers zu vermeiden. Wenn Sie einen Schrittmacher verwenden, benutzen Sie das Gerät auf der gegenüberliegenden Seite des Schrittmachers und tragen Sie es nicht in Ihrer Brusttasche.

### Explosionsgefährdeter Bereich

Schalten Sie Ihr Gerät in einem explosionsgefährdeten Bereich aus und befolgen Sie alle Schilder und Anweisungen. Bereiche mit explosionsgefährdeten Bereichen schließen auch solche Bereiche ein, in denen Sie normalerweise Ihren Motor ausstellen würden. Das Erzeugen von Funken in diesen Bereichen kann zu einer Explosion oder einem Feuer und infolgedessen zu Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen. Schalten Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von Betankungsanlagen wie Tankstellen ein. Beachten Sie Einschränkungen in der Verwendung von Radiogeräten in Tankanlagen, -lagern und -Vertriebsbereichen sowie chemischen Anlagen. Halten Sie sich außerdem an Einschränkungen in Bereichen, in denen Sprengarbeiten durchgeführt werden. Achten Sie vor der Verwendung Ihres Geräts auf explosionsgefährdete Bereiche, die meist, aber nicht immer, klar ausgeschildert sind. Diese Orte umfassen Bereiche wie unter Deck auf Schiffen, Transport- oder Lagerungseinrichtungen für Chemikalien und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält. Fragen Sie die Hersteller von Fahrzeugen, die Flüssiggas verwenden (wie Propan oder Butan), ob dieses Gerät sicher in deren Nähe verwendet werden kann.

### Verkehrssicherheit

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Geräts die lokalen Gesetze und Regelungen. Wenn Sie das Gerät verwenden, während Sie ein Fahrzeug steuern, beachten Sie zusätzlich dazu die folgenden Richtlinien:

Konzentrieren Sie sich auf das Fahren. Ihre größte Verantwortung ist sicheres Fahren.

Tätigen Sie während des Fahrens keine Anrufe. Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.

Wenn Sie einen Anruf machen oder beantworten, parken Sie das Fahrzeug an der Straßenseite, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.

RF-Signale können elektronische Systeme bei Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Wenden Sie sich für mehr Informationen an den Fahrzeughersteller.

Legen Sie das Gerät in einem Kraftfahrzeug nicht auf den Airbag oder in den Entfaltungsbereich des Airbags. Andernfalls kann das Gerät Sie aufgrund der starken Kräfte beim Entfalten des Airbags verletzen.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn Sie in einem Flugzeug fliegen. Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Die Verwendung von drahtlosen Geräten in einem Flugzeug kann eine Gefahr für den Betrieb des Flugzeugs darstellen und das drahtlose Telefonnetzwerk stören. Dies wird außerdem als illegal angesehen.

## **Betriebsumgebung**

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht an staubigen, feuchten und schmutzigen Orten oder Orten mit Magnetfeldern und laden Sie es dort nicht auf. Andernfalls kann dies zu einer Störung des Kreislaufs führen.

Das Gerät ist konform mit den RF-Spezifikationen, wenn das Gerät in der Nähe Ihres Ohres oder mit einem Abstand von 1,5 cm zu Ihrem Körper verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass das Gerätezubehör wie Gehäuse und Halterungen nicht aus Metallkomponenten hergestellt wurden. Halten Sie Ihr Gerät 1,5 cm vom Ihrem Körper entfernt, um mit der vorher erwähnten Bestimmung übereinzustimmen.

Verwenden Sie Ihr Gerät an einem stürmischen Tag mit Gewitter nicht, während es lädt, um Gefahren durch Blitzschlag zu vermeiden.

Wenn Sie einen Anruf tätigen, berühren Sie die Antenne nicht. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Anrufqualität und führt zu einem erhöhten Energieverbrauch. Aufgrund dessen reduzieren sich die Gesprächszeit und die Standby-Zeit.

Befolgen Sie während der Verwendung des Geräts die lokalen Gesetze und Regelungen und respektieren Sie die Privatsphäre und gesetzlichen Rechte von anderen.

Halten Sie die Umgebungstemperatur beim Laden des Geräts zwischen 0°C und 40°C. Halten Sie die Umgebungstemperatur zwischen -10°C bis 55°C, wenn Sie das Gerät mit einem Akku verwenden.

## **Vorbeugung von Hörschäden**

Die Verwendung von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Um das Risiko von Gehörschäden zu verringern, vermindern Sie die Lautstärke der Kopfhörer auf ein sicheres und angenehmes Niveau.

## **Sicherheit von Kindern**

Halten Sie sämtliche Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf die Sicherheit von Kindern ein. Wenn Sie ein Kind mit Ihrem Gerät oder dem Zubehör, welches abnehmbare Teile enthalten kann, spielen lassen, kann dies eine Gefahr z. B. durch Ersticken darstellen. Stellen Sie sicher, dass kleine Kinder nicht in die Nähe des Geräts und des Zubehörs gelangen können.

## **Zubehör**

Wählen Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Modell vom Hersteller des Geräts zugelassen wurden. Die Verwendung eines anderen Ladegerätetyps oder Zubehörs kann die Garantie für das Gerät unwirksam machen, lokale Regeln oder Gesetze verletzen und gefährlich sein. Wenden Sie sich bitte für Informationen über die Verfügbarkeit von zulässigen Akkus, Ladegeräten und Zubehörteilen in Ihrer Region an Ihren Händler.

## **Akku und Ladegerät**

Stecken Sie das Ladegerät aus der elektrischen Steckdose aus, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Der Akku kann hunderte Male geladen und wieder entladen werden, bevor dessen Leistung nachlässt.

Verwenden Sie die in den Spezifikationen des Ladegeräts definierte AC-Versorgung. Eine ungeeignete Spannung kann zu einem Brand oder einer Fehlfunktion des Ladegeräts führen.

Wenn der Elektrolyt der Batterie leckt, stellen Sie sicher, dass der Elektrolyt nicht mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt. Wenn der Elektrolyt Ihre Haut berührt oder in Ihre Augen gelangt, spülen Sie Ihre Augen sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Wenn sich der Akku beim Laden verformt, die Farbe verändert oder ungewöhnlich stark erhitzt, stellen Sie die Verwendung des Geräts umgehend ein. Andernfalls kann dies zu einem Leck im Akku, Überhitzung, einer Explosion oder einem Brand führen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist (z. B. wenn es freigelegt oder defekt ist) oder der Stecker lose ist, stellen Sie die Verwendung des Kabels umgehend ein. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag, einem Kurzschluss des Ladegeräts oder einem Brand führen.

Entsorgen Sie das Gerät nicht im Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu modifizieren oder umzubauen, Fremdkörper in das Gerät zu stecken, es in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen oder diesen auszusetzen sowie das Gerät Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren auszusetzen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Wenn das Gerät heruntergefallen ist, insbesondere auf eine harte Oberfläche, und der Benutzer einen Schaden vermutet, bringen Sie das Gerät zur Untersuchung zu einem qualifizierten Servicezentrum.

Die unsachgemäße Verwendung kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen Gefahren führen.

Entsorgen Sie die gebrauchten Geräte umgehend gemäß den lokalen Regelungen.

Das Gerät darf nur mit Produkten verbunden werden, die ein USB-IF-Logo tragen oder die das USB-IF-Compliance-Programm abgeschlossen haben.

Die Ausgangsleistung des Ladegeräts beträgt 5 V DC, 1 A.

**ACHTUNG – EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DER AKKU DURCH EINEN INKORREKTEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHE AKKUS GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN.**

## **Reinigung und Wartung**

Das Ladegerät ist nicht wasserbeständig. Halten Sie es trocken. Schützen Sie das Ladegerät vor Wasser und Dampf. Berühren Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen, andernfalls kann dies zu einem Kurzschluss, einer Fehlfunktion des Geräts oder einem elektrischen Schlag für den Benutzer führen.

Legen Sie Ihr Gerät und das Ladegerät nicht an Orte, an denen sie aufgrund von Stößen beschädigt werden können. Andernfalls kann dies zu einem Leck im Akku, einer Fehlfunktion des Geräts, Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen.

Legen Sie keine magnetischen Speichermedien wie Magnetkarten und Disketten neben das Gerät. Strahlungen vom Gerät können die darauf gespeicherten Informationen löschen.

Lassen Sie Ihr Gerät und das Ladegerät nicht an einem Ort mit extrem hoher oder niedriger Temperatur. Andernfalls könnte die einwandfreie Funktionsweise dieser Geräte beeinträchtigt oder ein Brand oder eine Explosion verursacht werden. Wenn die Temperatur unter 0°C liegt wird die Leistung des Akkus beeinträchtigt.

Bringen Sie keine scharfen Metallgegenstände wie Nadeln in die Nähe der Hörmuschel. Die Hörmuschel kann solche Gegenstände anziehen und Sie verletzen, wenn Sie das Gerät verwenden.

Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, schalten Sie es aus und trennen Sie es vom Ladegerät.

Verwenden Sie keine chemischen Waschmittel, Pulver oder andere chemische Reinigungsmittel (wie Alkohol oder Benzol), um das Gerät und das Ladegerät zu reinigen. Andernfalls können Teile des Geräts beschädigt oder ein Brand verursacht werden. Sie können das Gerät mit einem weichen antistatischen Tuch reinigen.

Bauen Sie das Gerät oder das Zubehör nicht auseinander. Andernfalls erlischt die Garantie des Geräts und des Zubehörs und der Hersteller muss nicht für die Schäden aufkommen.

Wenn der Bildschirm des Geräts aufgrund eines Zusammenstoßes mit einem harten Gegenstand kaputt geht, berühren Sie ihn nicht und versuchen Sie nicht, den zerbrochenen Teil zu entfernen. Stellen Sie in diesem Fall die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich anschließend an ein zugelassenes Servicezentrum.

## Kompatibilität mit Hörgeräten

### Regelungen für drahtlose Geräte

Dieses Telefon wurde hinsichtlich der Verwendung von Hörgeräten mit einigen der im Telefon verwendeten Drahtlostechnologien geprüft und bewertet. In diesem Telefon können jedoch neuere Drahtlostechnologien verwendet werden, die noch nicht hinsichtlich der Verwendung mit Hörgeräten geprüft wurden. Es ist wichtig, die verschiedenen Funktionen dieses Telefons sorgfältig und an verschiedenen Standorten auszuprobieren und dabei Ihr Hörgerät oder Innenohrimplantat zu verwenden, um festzustellen, ob Sie Störgeräusche hören. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter oder den Hersteller dieses Telefons bezüglich Informationen zur Kompatibilität mit Hörgeräten. Wenn Sie Fragen zu Rückgabe- oder Austauschverfahren haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter oder Telefonhändler.

Die U.S. Federal Communications Commission (FCC) hat Anforderungen für digitale drahtlose Mobilgeräte eingeführt, laut derer diese mit Hörgeräten und anderen Hörassistenzgeräten kompatibel sein müssen.

Die drahtlose Telefonindustrie hat ein Bewertungssystem für drahtlose Mobilgeräte entwickelt, mit dem Benutzer eines Hörgeräts Mobilgeräte finden können, die mit ihrem Hörgerät kompatibel sind.

Diese Bewertungen sind jedoch keine Garantie. Die Ergebnisse variieren je nach Hörgerät und Hörverlust des Benutzers. Wenn Ihr Hörgerät anfällig ist für Störungen, können Sie ein bewertetes Telefon wahrscheinlich nicht erfolgreich benutzen. Das Ausprobieren eines Mobilgeräts mit Ihrem Hörgerät ist der beste Weg, ein für Ihre Bedürfnisse geeignetes Mobilgerät zu finden.

M-Bewertungen: Telefone, die als M3 oder M4 eingestuft wurden, entsprechen den FCC-Anforderungen und produzieren normalerweise weniger Störungen bei Hörgeräten als Telefone, die diesen Aufkleber nicht besitzen. M4 ist die bessere/höhere dieser zwei Bewertungen.

T-Bewertungen: Telefone, die als T3 oder T4 eingestuft wurden, entsprechen den FCC-Anforderungen und können wahrscheinlich besser mit der Telefonspule des Hörgeräts („T-Schalter“ oder „Telefonschalter“) verwendet werden als Telefone ohne diese Bewertung. T4 ist die bessere/höhere dieser zwei Bewertungen. (Beachten Sie, dass nicht alle Hörgeräte über Telefonspulen verfügen.)

Die getesteten M- und T-Bewertungen für dieses Gerät (FCC-ID: ZL5S40), M3 und T3.

## Notrufe

Sie können Ihr Gerät in den Dienstbereichen für Notrufe verwenden. Die Verbindung kann jedoch nicht unter allen Bedingungen garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation nicht ausschließlich auf das Gerät verlassen.

## FCC-Bestimmungen

Dieses Mobiltelefon stimmt mit dem Teil 15 der FCC-Regeln überein. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen zulassen, einschließlich solcher, die zu unerwünschtem Betrieb führen könnten.

Die für diesen Sender verwendeten Antennen dürfen nicht nebeneinander platziert oder in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

**Hinweis:** Die Ländercodeauswahl gilt nur für Modelle, die nicht aus Amerika stammen und ist nicht für alle US-Modelle verfügbar. Gemäß der FCC-Regelung müssen sämtliche in Amerika vertriebenen WLAN-Produkte ausschließlich auf US-Betriebskanäle festgelegt sein.

Dieses Mobiltelefon wurde getestet und als konform mit den Einschränkungen für digitale Geräte der Klasse B in Übereinstimmung mit dem Teil 15 der FCC-Regeln befunden. Diese Einschränkungen sollen einen vernünftigen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten bieten. Das Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie ausstrahlen und kann außerdem störende Interferenzen der Funkkommunikation hervorrufen, wenn es nicht gemäß diesen Anweisungen installiert und verwendet wird. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Störungen nicht in einem bestimmten Gebiet auftreten. Wenn diese Ausrüstung

schädliche Störungen für den Radio- oder Fernsehempfang verursacht, welche durch das Aus- und wieder Einschalten der Ausrüstung bestimmt werden können, wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Richten Sie die Empfängerantenne neu aus oder ändern Sie deren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen der Ausrüstung und dem Empfänger.
- Verbinden Sie die Ausrüstung mit einer Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, in dem sich der Empfänger befindet.
- Wenden Sie sich an den Verkäufer oder einen erfahrenen Rundfunk- und Fernsichttechniker.

Nicht ausdrücklich von der für Kompatibilität verantwortlichen Partei zugelassene Änderungen oder Umbauten können die Rechte des Benutzers für die Verwendung der Ausrüstung für ungültig erklären.

## **Industrie Kanada-Bestimmungen**

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Normen von Industrie Kanada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
- (2) dieses Gerät muss jede erhaltene Störung akzeptieren, einschließlich durch unerwünschte Bedienung verursachte Störungen.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dieses Gerät der Klasse B stimmt mit der kanadischen Norm CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) überein.

Dieses Gerät stimmt mit RSS-310 von Industrie Kanada überein. Der Betrieb unterliegt der Bedingung, dass dieses Gerät keine schädlichen Störungen hervorruft.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d'Industrie Canada. L'opération est soumise à la condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

### **Strahlenbelastungserklärung:**

Das Produkt entspricht den kanadischen Grenzwertbestimmungen für mobile RF-Exposition für eine unkontrollierte Umgebung und wird für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene vorgesehene Verwendung als sicher angesehen. Eine weitere RF-Expositionsreduzierung kann erreicht werden, wenn das Produkt so weit wie möglich vom Körper des Benutzers entfernt aufbewahrt oder das Gerät auf eine niedrigere Ausgangsleistung gesetzt werden kann, sofern diese Funktion verfügbar ist.

### **Déclaration d'exposition aux radiations:**

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Dieses Gerät und dessen Antenne(n) dürfen nicht nebeneinander platziert oder in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden, außer in getesteten eingebauten Radios. Die Ländercodeauswahlfunktion ist für in den USA/Kanada vertriebene Produkte nicht aktiv.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

## RF-Expositionsinformation

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Regierung bezüglich der Exposition mit Radiowellen.

Dieses Gerät wurde entwickelt und hergestellt, um die von der Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegten Emissionsgrenzwerte für die Exposition mit Radiofrequenzenergie (RF) nicht zu überschreiten.

Dieses Gerät wurde für den Betrieb am Körper getestet und entspricht den RF-Expositionsrichtlinien der FCC für die Verwendung mit einem Zubehör, das kein Metall enthält und das Mobiltelefon mindestens 1 cm vom Körper entfernt hält. Bei der Verwendung anderes Zubehörs kann eine Übereinstimmung mit den RF-Expositionsrichtlinien der FCC nicht gewährleistet werden.

Der von der FCC gesetzte Grenzwert liegt bei 1,6W/kg.

US-Artikelnummer:

Die höchsten berichteten SAR-Werte unter der FCC-Regelung für das Telefon sind unten aufgeführt:

Kopf SAR: 0,96 W/kg

Körper SAR: 1,33 W/kg

Um das Strahlenexpositionsniveau zu reduzieren, halten Sie sich bitte an die folgenden Punkte:

- (i) Verwenden Sie das Mobiltelefon bei guten Empfangsbedingungen,
- (ii) Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung,
- (iii) Schwangere halten bitte das Mobiltelefon so weit wie möglich von Ihrem Bauch entfernt,
- (iv) Verwenden Sie das Mobiltelefon weit von Ihren Genitalien entfernt.

Für das Gerät, welches in Übereinstimmung mit EN60950-1:2006 getestet wird, ist es Pflicht, Audiotests gemäß EN50332 durchzuführen.

Dieses Gerät wurde getestet, um den Schalldruckpegelanforderungen in den geltenden EN 50332-1-und/oder EN 50332-2-Normen zu entsprechen. Es kann ein permanenter Hörverlust auftreten, wenn Kopfhörer über einen längeren Zeitraum hinweg bei hoher Lautstärke verwendet werden.



## Schutz vor Hörverlust

Warnhinweisanforderungen unter EN 60950-1:A12.



Um einen möglichen Hörverlust zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hinweg hohen Lautstärken aus.

**Hinweis:** Für Frankreich müssen die Kopfhörer für dieses Gerät den Schalldruckpegelanforderungen in der geltenden Norm EN 50332-1 entsprechen: 2000 und/oder EN50332-2: Norm 2003 wie durch den französischen Artikel L.5232-1 erforderlich.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

## Konformitätserklärung

Entspricht den wichtigsten Anforderungen von Artikel 3 der R&TTE 1999/5/EG-Richtlinie, wenn wie vorgesehen verwendet wird und die folgenden Normen angewandt wurden:

### 1. Gesundheit (Artikel 3.1(a) der R&TTE-Richtlinie)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

### 2. Sicherheit (Artikel 3.1(a) der R&TTE-Richtlinie)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2013 50332-2:2013

### 3. Elektromagnetische Kompatibilität (Artikel 3.1(a) der R&TTE-Richtlinie)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Klasse B, EN 55024:2010

### 4. Verwendung des Radiofrequenzspektrums (Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
- EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

### 5. RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

- EN 50581: 2012

CE 0682

## CE-SAR-Einhaltung

Dieses Gerät entspricht den EU-Anforderungen (1999/5/EG) bezüglich der Expositionsgrenzwerte der allgemeinen Öffentlichkeit hinsichtlich elektromagnetischer Felder durch Gesundheitsschutz.

Die Grenzwerte sind Teil umfassender Empfehlungen für den Schutz der allgemeinen Öffentlichkeit. Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch reguläre und gründliche Bewertungen von wissenschaftlichen Studien entwickelt und überprüft. Die Maßeinheit für den durch den Europäischen Rat empfohlenen Grenzwert für Mobilgeräte ist die "Spezifische Absorptionsrate" (SAR) und der SAR-Grenzwert ist 2,0 W/kg, gemittelt über 10 Gramm Gewebe. Er entspricht den Anforderungen der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP).

Dieses Gerät wurde für den Betrieb am Körper getestet und entspricht den ICNIRP-Expositionsrichtlinien und den europäischen Normen EN 62311 und EN 62209-2, zur Verwendung mit bestimmtem Zubehör. Bei der Verwendung anderen Zubehörs, das Metall enthält, kann eine Übereinstimmung mit den Expositionsrichtlinien der ICNIRP nicht gewährleistet werden.

Die SAR wird mit dem Gerät mit einem Abstand von 1,5 cm zum Körper gemessen, während in allen Frequenzbändern des Mobilgeräts mit der höchsten zertifizierten Ausgangsleistung übertragen wird.

Es muss ein Abstand von 1,5 cm zwischen dem Körper und dem Gerät eingehalten werden.

Die höchsten berichteten SAR-Werte unter der CE-Regelung für das Telefon sind unten aufgeführt:

Kopf SAR: 0,609 W/kg

Körper SAR: 0,429 W/kg

## Entsorgungs- und Recyclinginformationen

Dieses Symbol auf dem Gerät (und den mitgelieferten Akkus) zeigt an, dass diese nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie Ihr Gerät oder die Akkus nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Das Gerät (und die Akkus) sollten am Ende der Lebensdauer einer zertifizierten Sammelstelle für Recycling oder für ordnungsgemäße Entsorgung übergeben werden.

Wenden Sie sich für genauere Informationen bezüglich des Recyclings Ihres Geräts oder der Akkus an Ihre Gemeindeverwaltung, den Müllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Die Entsorgung dieses Geräts unterliegt der Richtlinie bezüglich der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) der Europäischen Union. Der Grund für die Trennung von WEEE und Akkus von anderem Abfall ist die Minimierung von potenziellen Umwelteinflüssen auf die menschliche Gesundheit durch eventuell vorhandene gefährliche Substanzen.

### Reduzierung von gefährlichen Substanzen

Dieses Gerät stimmt mit der EU-Regulierung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) (Regelung Nr. 1907/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rats) und der EU-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) (Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats) überein. Für mehr Informationen bezüglich der REACH-Einhaltung des Geräts besuchen Sie die Webseite [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification). Es wird empfohlen, die Webseite regelmäßig für aktuelle Informationen zu besuchen.

## **Konformität mit EU-Regelungen**

Hiermit erklärt der Hersteller, dass dieses Gerät mit den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Regelungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Für die Konformitätserklärung, besuchen Sie die Webseite [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification).

0678

Hinweis: Beachten Sie die nationalen lokalen Regelungen an dem Ort, an dem das Gerät verwendet werden soll. Die Nutzung dieses Geräts kann in einigen oder allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) eingeschränkt sein.

Hinweis: Dieses Gerät kann in allen Mitgliedsstaaten der EU verwendet werden.

Frankreich: Die Verwendung im Freien ist auf 10 mW e.i.r.p. innerhalb des Bands 2454–2483,5 MHz beschränkt. Italien: Für die private Verwendung wird eine allgemeine Berechtigung benötigt, wenn WAS/RLANs außerhalb der eigenen Räumlichkeiten verwendet werden.

Für die öffentliche Verwendung wird eine allgemeine Berechtigung benötigt. Luxemburg: Es wird eine allgemeine Berechtigung für die Netzwerk- und Dienstleistungsversorgung benötigt.

Norwegen: Dieser Unterabschnitt gilt nicht für den geografischen Bereich innerhalb eines Radius von 20 km um das Zentrum von Ny-Ålesund herum.

V100R001B03\_01

## **Google – rechtliche Zuordnung**

Android, Google, Google Play und andere Marken sind Handelsmarken von Google Inc.