

Gigaset


Quick Start Guide

Gigaset **ME**

Thank you for choosing a Gigaset mobile phone. In order to use your mobile phone more easily, please read this guide carefully.


You can also visit www.gigaset.com to check for detailed product information, download the complete user guide and frequently asked questions , and obtain further support services.

Understand your phone

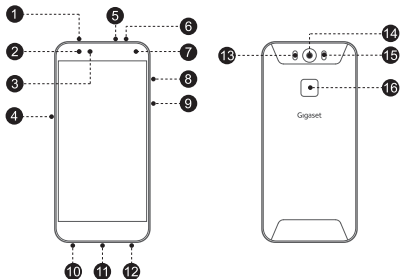


- | | | |
|------------------------------|--------------------|--|
| 1 Infrared | 7 LED | 13 Heart Rate sensor /
Ultraviolet sensor |
| 2 Front camera | 8 SIM/SD card slot | 14 Rear Camera |
| 3 Light/ proximity
sensor | 9 Power key | 15 Double flash
LED Light |
| 4 Volume key | 10 Speaker | 16 Fingerprint sensor |
| 5 Microphone | 11 USB Type-C | |
| 6 Audio jack | 12 Microphone | |

Install SIM/SD card

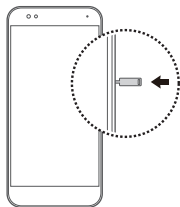

Press the SIM/SD card
pin firmly into the card
slot until the card holder
pops out.

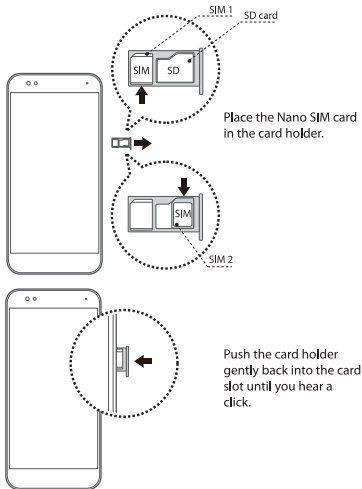

Attention

Be careful not to scratch your finger, when using the SIM card pin .
Please keep the SIM card pin in a place out of children's reach.

Starting up


Switching on the device

Make sure the device is fully charged before switching on the device.
Press and hold the Power Key until the device vibrates, and then release the key. Wait for the device to start.
When you switch on the device for the first time, you are asked to select a language. Press Next to continue the operation.


Home screen guide

About definitions of virtual keys

- **Return key**
Return to a higher level of application or close the application
- **Home screen key (Home key)**
Exit/Close the application and return to the Home screen
- **Multitask key**
Open the recently used application windows

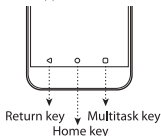

Introduction of Home screen function area

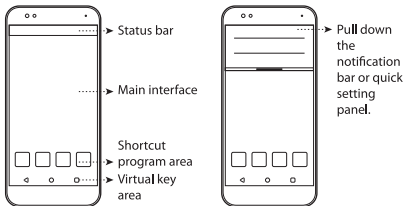


Changing the language setting

If you need to change the language, you can choose the language from **Settings > Languages & Input method > Languages**.

More information


Prior to using your Gigaset mobile phone, please review the user guide and safety information to ensure safety and correct use of the product.

Ihr Telefon

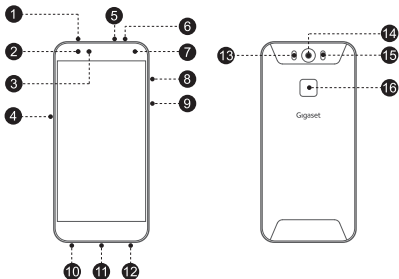


- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 Infrarotsender | 7 LED | 13 Herzfrequenz-/
Ultraviolett-Sensor |
| 2 Infrarotsender | 8 SIM-/SD-Kartenschlitz | 14 Rückseitige Kamera |
| 3 Licht-/
Näherungssensor | 9 Ein-/Aus Taste | 15 Doppel-LED-Blitz |
| 4 Lautstärke-Taste | 10 Lautsprecher | 16 Fingerabdrucksensor |
| 5 Mikrofon | 11 USB Typ-C | |
| 6 Audiobuchse | 12 Mikrofon | |

Einlegen der SIM/SD-Karte

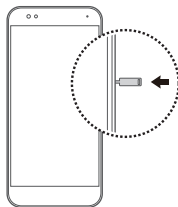

Drücken Sie den SIM/SD-Kartenstift kräftig in den Kartenschlitz, bis die Kartenhalterung ausgeworfen wird.

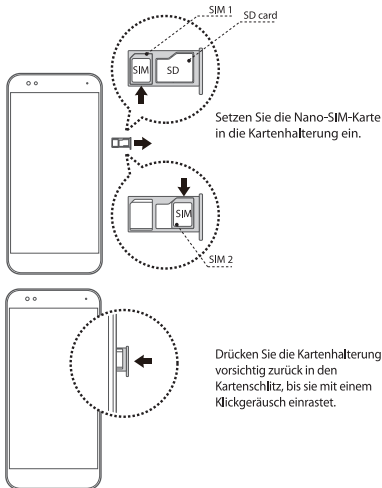

Achtung

Achten Sie bei Verwendung des SIM-Kartenstifts darauf, Ihren Finger nicht zu verletzen.

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des SIM-Kartenstifts, um Verletzungen Ihrer Finger zu vermeiden.

Erste Schritte

So schalten Sie das Gerät ein


Bevor Sie das Gerät einschalten, muss es vollständig aufgeladen sein. Halten Sie die Netztaaste gedrückt, bis das Gerät vibriert. Lösen Sie die Taste dann.

Warten Sie, bis das Gerät startet. Bei der erstmaligen Einschaltung des Gerätes werden Sie aufgefordert eine Sprache auszuwählen. Drücken Sie auf „Weiter“(Next), um den Vorgang fortzusetzen.

Start-Bildschirm (Home)

Definition der virtuellen Tasten

- Taste „Zurück“ (Return)
Rückkehr zu einer höheren Ebene der App oder App schließen.
- Start-Display-Taste (Home-Taste).
App verlassen/schließen und Rückkehr zum Start-Display (Home)
- Multitask-Taste
Öffnen der zuletzt verwendeten App-Fenster.



Taste Zurück
Start-Taste
Multitask-Taste

Vorstellung des Funktionsbereichs auf dem Start-Display.




→ Statusleiste

→ Hauptmenü

→ Kurzwahl-
Programmbereich

→ Virtueller
Tastenbereich



→ Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste oder das Schnelleinstellungsfeld nach unten.

So ändern Sie die Spracheinstellung


Wenn Sie die Sprache ändern möchten, können Sie Ihre Sprache hier auswählen:

Einstellungen > Eingabemethode > Sprachen.

Weitere Informationen


Ziehen Sie vor der Verwendung Ihres Gigaset-Mobilteléfono bitte die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise heran, damit die sichere und richtige Verwendung des Produktes gewährleistet ist.

Comprendre votre téléphone

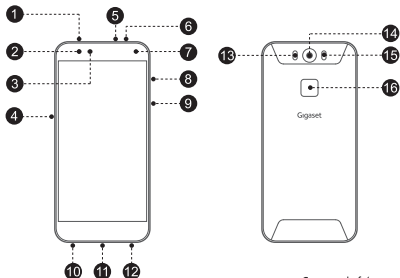


- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 Infrarouge | 7 LED | 13 Capteur de fréquence cardiaque / Capteur ultraviolet |
| 2 Caméra frontale | 8 Fente pour carte SIM ou SD | 14 Caméra arrière |
| 3 Capteur de lumière et de proximité | 9 Touche Marche/Arrêt | 15 Double flash LED |
| 4 Touche de volume | 10 Haut-parleur | 16 Capteur d'empreinte digitale |
| 5 Micro | 11 USB Type C | |
| 6 Prise audio | 12 Micro | |

Installation de la carte SIM/SD

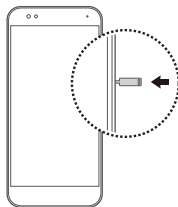

Insérez l'outil d'éjection de la carte SIM/SD dans la fente jusqu'à ce que le support de carte émerge.

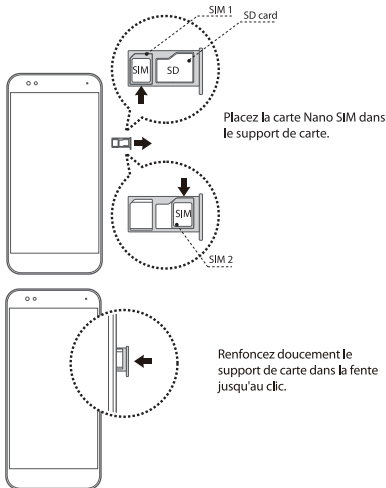

Attention

Faites attention à ne pas vous piquer avec l'outil d'éjection pointu de la carte SIM. Ne laissez pas cet outil à la portée des enfants.

Prise en main

Allumage de l'appareil

Vérifiez que l'appareil est chargé à fond avant de l'allumer.


Maintenez la touche Power (marche/arrêt) appuyée jusqu'à sentir une vibration, puis lâchez la touche. Attendez le démarrage.

La première fois que vous allumez l'appareil, vous êtes invité à choisir une langue. Appuyez sur Suivant pour continuer.


Guide de l'écran d'accueil

sur la définition des touches virtuelles

- **Touche Retour**
Ramène à un niveau plus élevé de l'application, ou ferme l'application
- **Touche de l'écran d'accueil**
(touche « Home » ou « Accueil »)
Quittez ou fermez l'application et revenez à l'écran d'accueil
- **Touche multitâches**
Ouvrez les fenêtres d'applications récemment utilisées

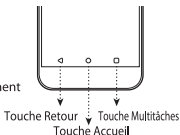

Présentation de la zone des fonctions de la touche Accueil

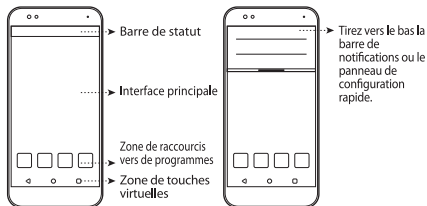


Modification de la langue

Vous pouvez choisir une langue dans **Paramètres > Mode de saisie > Langues.**

Autres informations


Avant d'utiliser le téléphone portable Gigaset, lisez le mode d'emploi et les consignes de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sans danger.

Capire il telefono

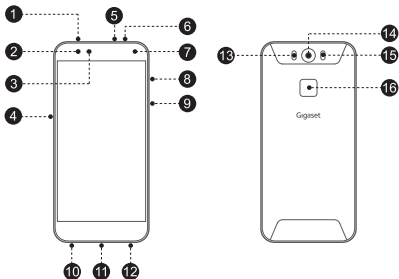


- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 Infrarossi | 7 LED | 13 Sensore battito cardiaco / Sensore ultravioletti |
| 2 Fotocamera anteriore | 8 Alloggiamento scheda SD | 14 Fotocamera posteriore |
| 3 Sensore luce/ prossimità | 9 Tasto di alimentazione | 15 Luce LED a doppio lampeggio |
| 4 Tasto volume | 10 Altoparlanti | 16 Sensore impronte digitali |
| 5 Microfono | 11 USB Tipo C | |
| 6 Jack audio | 12 Microfono | |

Installare scheda SIM/SD

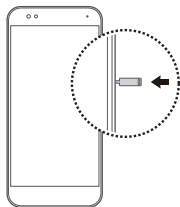

Premere con forza il perno della scheda SIM/SD nell'alloggiamento della scheda fino a che il supporto non esce.

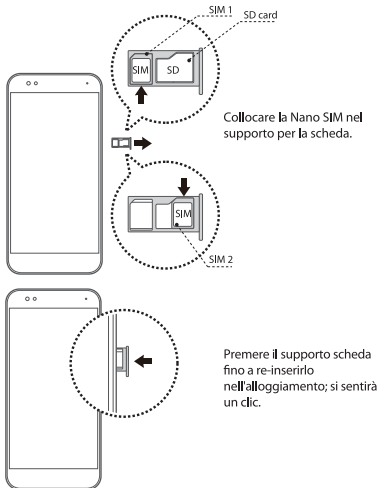

Attenzione

Fare attenzione a non graffiarsi il dito quando si usa il perno per la scheda SIM. Tenere il perno della scheda SIM fuori dalla portata dei bambini.

Avvio

Accensione del dispositivo

Verificare che il dispositivo sia completamente carico prima di accendere il dispositivo.


Premere e tenere premuto il tasto Power fino a che il dispositivo non vibra; quindi, rilasciare il tasto. Attendere che il dispositivo si avvii.

Quando viene acceso il dispositivo per la prima volta verrà chiesto di selezionare una lingua. Premere Avanti per continuare a usare il dispositivo.

Guida schermata Home

Informazioni sulle definizioni dei tasti virtuali

- **Tasto Torna**
Tornare a un livello più elevato dell'applicazione o chiudere l'applicazione
- **Tasto schermata Home (tasto Home)**
Uscire/Chiudere l'applicazione e tornare alla Schermata Home
- **Tasto multi-attività**
Aprire le finestre delle applicazioni usate di recente

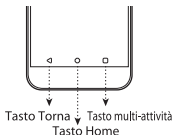

Introduzione dell'area funzione della schermata Home




Modifica dell'impostazione della lingua

Qualora sia necessario modificare la lingua, sarà possibile scegliere la lingua da **Impostazioni > Metodo di inserimento > Lingue**.

Più informazioni


Prima di iniziare a usare il cellulare Gigaset, rivedere la guida dell'utente e le informazioni di sicurezza al fine di garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Presentación del teléfono

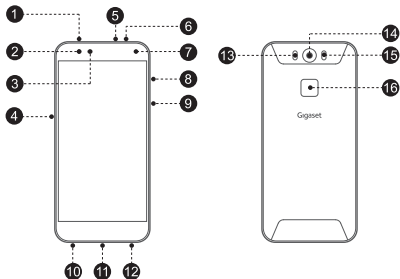


- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 Infrarrojos | 7 LED | 13 Sensor de pulsaciones / sensor ultravioleta |
| 2 Cámara frontal | 8 Ranura de la tarjeta SIM/SD | 14 Cámara trasera |
| 3 Sensor luminoso y de proximidad | 9 Tecla de encendido | 15 Flash LED doble |
| 4 Tecla de volumen | 10 Altavoz | 16 Sensor de huellas |
| 5 Micrófono | 11 USB tipo C | |
| 6 Conector de audio | 12 Micrófono | |

Instalación de la tarjeta SIM/SD

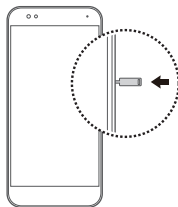

Presione con el clip en el orificio para acceder al soporte de las tarjetas (SIM y MicroSD)

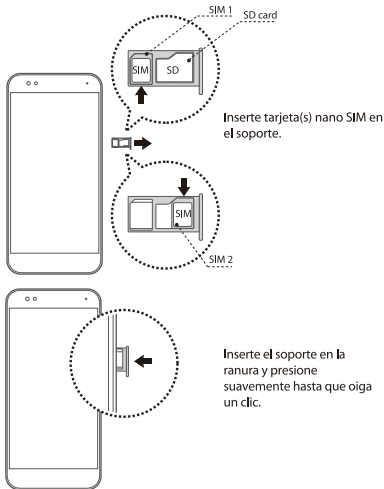

Atención

Procure no dañarse con el clip de extracción del soporte.
Mantenga el clip fuera del alcance de los niños.

Primeros pasos

Encender el dispositivo

Asegúrese de que el terminal esté completamente cargado antes de encenderlo.


Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que el teléfono vibre.
Espere a que se encienda el dispositivo.

La primera vez que encienda el equipo, se le pedirá que seleccione el idioma. Pulse Siguiente para continuar con la operación.

Presentación de la pantalla de inicio

Teclas táctiles

- **Tecla de retroceso (atrás)**
Permite volver a la pantalla anterior en una aplicación o cerrarla
- **Tecla de inicio (home)**
Cierra la aplicación activa y vuelve a la pantalla de Inicio
- **Tecla multitarea**
Muestra las ventanas de las aplicaciones utilizadas recientemente




Tecla de retroceso

Tecla multitarea

Tecla de inicio

Área de funciones de la pantalla de inicio




Barra de estado

Área principal

Área de accesos directos

Área de teclas táctiles



Deslice hacia abajo para acceder a la barra de notificaciones o al panel de configuración rápida.

Cambiar la configuración de idioma


Puede cambiar el idioma en

Ajustes > Idioma e introducción de texto > Selección del idioma

Más información


Antes de utilizar el teléfono móvil Gigaset, lea la guía del usuario y la información de seguridad para un uso correcto y seguro del producto.

Uitleg over uw telefoon

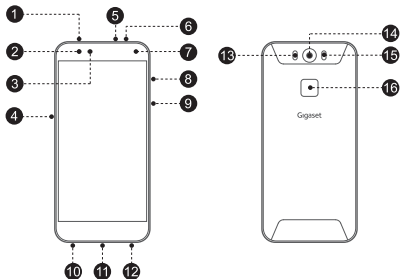


- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|
| 1 Infrarood | 7 LED | 13 Hartslagsensor/
ultraviolet sensor |
| 2 Voorcamera | 8 SIM/SD-kaartsleuf | 14 Camera achterzijde |
| 3 Licht/
naderingssensor | 9 Aan/uit-toets | 15 Dubbel knipperend
LED-lampje |
| 4 Volumetoets | 10 Luidspreker | 16 Vingerafdruksensor |
| 5 Microfoon | 11 USB Type-C | |
| 6 Audioaansluiting | 12 Microfoon | |

SIM/SD-kaart plaatsen

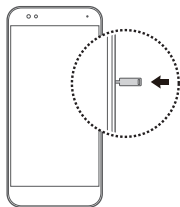

Druk de SIM/SD-kaartpin met kracht in de kaartsleuf totdat de kaarthouder eruit springt.

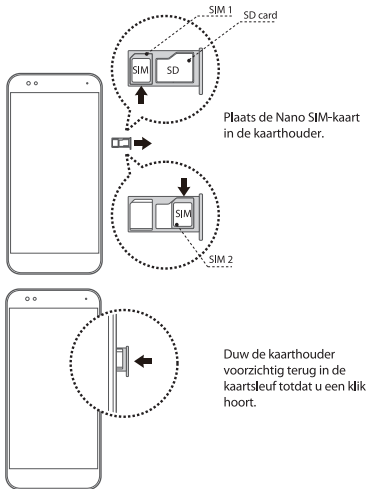

Let op

Wees voorzichtig zodat u uw vinger niet beschadigt wanneer u op de SIM-kaartpin drukt.

Bewaar de SIM-kaartpin op een plaats buiten bereik van kinderen.

Aan de slag

Het toestel inschakelen

Zorg dat het toestel volledig is opgeladen voordat u het inschakelt.


Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat het toestel gaat trillen en laat de toets daarna los. Wacht tot het toestel is ingeschakeld.

Wanneer u het toestel de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd een taal te selecteren. Tik op Next (Volgende) om verder te gaan.

Startscherm

Beschrijving van de virtuele toetsen

- **Return-toets**
Hiermee gaat u terug naar een hoger niveau of sluit u de app
- **Startscherm-toets (start-toets)**
Hiermee sluit u de app (af) een keer u terug naar het startscherm
- **Multitask-toets**
Hiermee opent u recent gebruikte app-vensters.

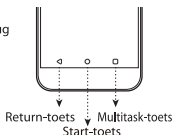

Kennismaken met het functiegedeelte van het startscherm




De taalinstelling wijzigen

Als u een andere taal wilt instellen, kunt u een taal kiezen via **Instellingen > Invoermethode > Talen**

Meer informatie


Voordat u de Gigaset mobiele telefoon gaat gebruiken, moet u de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie doornemen voor een veilig en correct gebruik van het product.

Compreender o seu telemóvel

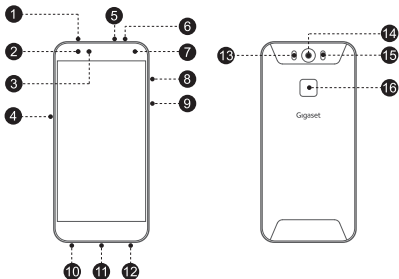


- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 Infravermelhos | 7 LED | 13 Sensor de frequência cardíaca/ultravioleta |
| 2 Câmara frontal | 8 Suporte do cartão SIM/SD | 14 Câmara traseira |
| 3 Sensor de luz/proximidade | 9 Tecla para ligar/desligar (o telemóvel) | 15 Flash duplo |
| 4 Tecla de volume | 10 Altfalante | 16 Sensor de impressões digitais |
| 5 Microfone | 11 USB tipo-C | |
| 6 Entrada para auscultadores | 12 Microfone | |

Instalar o cartão SIM/SD

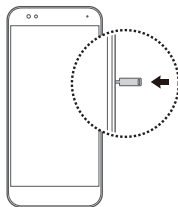

Utilize a ferramenta para remover o suporte do cartão SIM pressionando até que o suporte do cartão se desprenda.

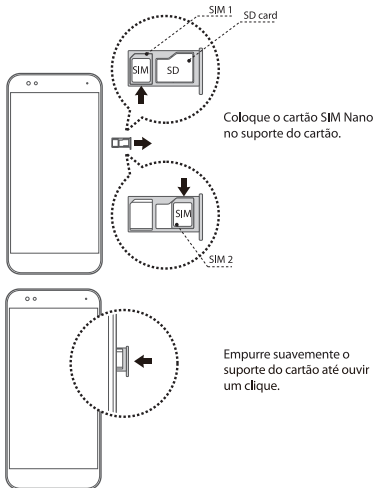

Atenção

Tenha cuidado para não se magoar ao utilizar a ferramenta para remover o suporte do cartão SIM. Mantenha esta ferramenta num local fora do alcance das crianças.

Iniciar

Ligar o telemóvel

Certifique-se de que o telemóvel está totalmente carregado antes de ser ligado.


Pressione e segure a tecla para ligar o telemóvel até que este vibre e, em seguida, solte a tecla. Aguarde até que o telemóvel inicie.

Quando ligar o telemóvel pela primeira vez, deverá selecionar um idioma. Pressione Next (Seguinte) para continuar com esta configuração.

Guia do ecrã principal

As teclas virtuais

- **Tecla para voltar**
Regressar ao nível anterior da aplicação ou fechar a aplicação
- **Tela do ecrã principal**
Sair/fechar a aplicação e regressar ao ecrã principal
- **Tecla multitarefas**
Aceder à lista de aplicações em utilização em utilização



Tecla para voltar

Tecla multitarefas

Tecla do ecrã principal

Introdução da área de funções do ecrã inicial




Barra de estado

Interface principal

Programas mais utilizados

Teclas virtuais



Puxe para baixo a barra de notificações ou painel de ajuste rápido.

Alterar a configuração de idioma

Se precisar de alterar o idioma, pode escolhê-lo em

Definições > Idioma e entrada > Idioma

Mais informações

Antes de utilizar o seu telemóvel Gigaset, consulte o manual de instruções e as indicações de segurança para garantir uma utilização correta e segura do produto.