

htc

Erste Schritte Anleitung




HTC One M9

Einlegen von nano SIM und microSD-Karte


WICHTIG: Verwenden Sie nur eine Standard nano-SIM.

Schneiden Sie keine micro SIM oder mini SIM-Karte zurecht und setzen sie anschließend in das nano SIM-Fach hinein.

Diese Karten sind dicker als die standardmäßige nano SIM-Karte und sie können daher im Fach steckenbleiben.

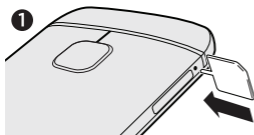

1. Während das Telefon mit der Vorderseite nach **unten** liegt, stecken Sie die Spitze des Karten-Auswurfwerkzeugs (oder eine gebogene Büroklammer) in die Öffnung neben dem nano SIM-Kartenfach an der linken Seite des Telefons.

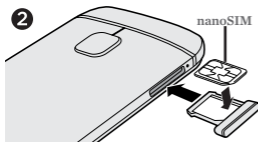


- Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird und ziehen Sie ihn anschließend heraus.

2. Legen Sie die nano SIM-Karte mit den goldenen Kontaktstellen nach **oben** und der abgeschrägten Ecke nach **außen** zeigend ein. Stellen Sie beim Wiedereinsetzen des nano SIM-Kartenfaches sicher, dass die goldenen Kontakte der SIM nach **oben** zeigen, so dass die nano SIM-Karte nicht herausfallen kann. Schieben Sie das Fach vollständig in den Einschub.



3. Drehen Sie das Telefon um und verwenden Sie dasselbe Karten-Auswurfwerkzeug, um den microSD™ Kartenträger an der rechten Seite des Telefons auszuwerfen. Ziehen Sie den Kartenträger heraus.

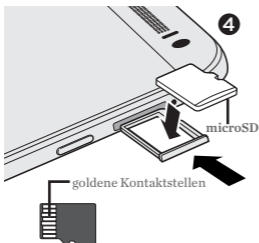


4. Halten Sie das Telefon und das microSD-Fach nach *oben*, legen Sie die microSD-Karte mit den goldenen Kontaktstellen nach *unten* und der schmalen Seite nach *innen* in den Einschub ein.

Um das microSD-Fach wieder einzuschieben, zentrieren Sie es zuerst im Einschub und schieben Sie es anschließend vollständig hinein.

Das Telefon aufladen

1. Schließen Sie das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel an das Netzteil an.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

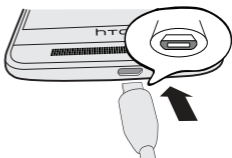

Das Telefon einschalten

- Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Wenn sich das Telefon im Standbymodus befindet, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste und wischen Sie anschließend zum Entsperren auf dem Display nach oben.

Einrichtung Ihres neuen Telefons

Wenn Sie das Telefon das erste Mal einschalten, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei Ihrem Google®-Konto anzumelden, Inhalte von Ihrem alten Telefon zu übertragen oder Ihre Sicherung wiederherzustellen, und mehr.


Und Sie können den HTC Sync Manager für die einfache Übertragung von iPhone Fotos, Textnachrichten, Kontakten und und vieles mehr auf ihrem Telefon nutzen. Laden Sie den HTC Sync Manager von der HTC Support Seite (www.htc.com/hsm/) herunter.

HTC Sense Startseite Widget

Erhalten Sie aktuelle und intelligente Updates auf Ihr Telefon. Das HTC Sense™ Startseite Widget passt sich automatisch an Ihren Standort an, und zeigt automatisch Apps im HTC Sense Startseite Widget an, die Sie oft zu Hause, bei der Arbeit oder Unterwegs nutzen.

Nach der Einrichtung Ihres Telefons wird die HTC Sense Startseite Willkommensmeldung auf der Startseite angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Zum Personalisieren antippen**.
2. Tippen Sie auf **Entdecken**.

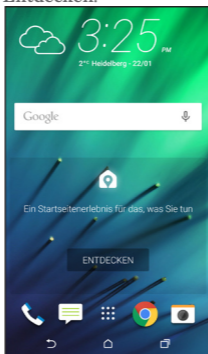


3. Tippen Sie auf Ihren aktuellen Standort.

Sie können die Größe des HTC Sense Startseite Widget ändern oder die Position anpassen, um weitere Apps, Verknüpfungen und Ordners hinzuzufügen.

Mit der Zeit lernt das Telefon basierend auf Ihren Standort, welche Apps Sie am häufigsten verwenden und füllt das Widget automatisch mit diesen Apps.

Zu Essenszeiten wird im Displaysperre-Fenster zudem ein Restaurant empfohlen, dass sich in der Nähe Ihres Standortes befindet.

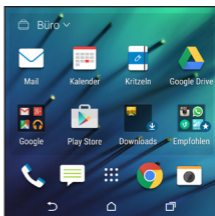


Themes


Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des Telefons genau so wie Sie es möchten. Nutzen Sie die Themes App, um Ihr Telefon zu personalisieren. Zusammen mit Klingeltönen, Hintergründen und Tönen ermöglicht Ihnen Themes die Änderung der Symbolfarbe und Form, App Themenfarbe, Displaysperre-Fenster und mehr.

Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Themes**.


Ein eingestelltes Themes anwenden

1. Tippen Sie in Themes auf  > **Themes**.
2. Tippen Sie auf eine der Themes zum Herunterladen.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Startseitenhintergrund ändern

1. Tippen Sie in Szenen auf  > **Hintergründe**.
2. Tippen Sie auf einen der Hintergründe zum Herunterladen.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
4. Wählen Sie, wo Sie den Hintergrund anwenden möchten, z.B. auf der Startseite oder im Displaysperre-Fenster.




Klingeltöne und Klänge auswählen

1. Tippen Sie in Szenen auf  > **Töne**.
2. Tippen Sie auf einen der Tonsätze zum Herunterladen.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
4. Wählen Sie, wo Sie den Tonsatz anwenden möchten, z.B. für den Klingelton oder Benachrichtigungen.

Bildschirm Navigationstasten

Das HTC One M9 verfügt über Bildschirm Navigationstasten an der Unterseite des Bildschirms, die sich drehen, wenn Sie die Ausrichtung ändern.


Drei dieser Tasten sind Standard Navigationstasten:

-  Antippen, um die Startseite aufzurufen.
-  Antippen, um zum vorherigen Fenster zurückzuwechseln.
-  Antippen, um zuletzt verwendete Apps anzuzeigen.


Die vierte Taste ist optional und kann zum Ausblenden der Navigationsleiste, Aufruf des Standbymodus, Anzeige der Benachrichtigungsleiste oder Anzeige der Kurzeinstellungen eingestellt werden.

Streichen Sie von einer der Navigationstasten nach oben, um auf die Google Suche zuzugreifen.

Bildschirm Navigationstasten konfigurieren

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Personalisieren** > **Navigationstasten ändern**.
3. Wählen Sie die vierte Navigationstaste aus.

Um nur drei Navigationstasten zu verwenden, stellen Sie sicher, dass keine der Optionen für die vierte Taste ausgewählt ist.

4. Ordnen Sie die Navigationstasten neu an, indem Sie  neben den Tastennamen ziehen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**, um Ihre Anpassung zu speichern und anzuwenden.

Aufnahme all Ihrer großen Momente


Das HTC One M9 bietet Ihnen eine Vielzahl von Aufnahmemodi—von den grundlegenden für die Aufnahme von normalen Fotos und Videos bis erweiterte Modi wie z.B. Pan 360.



Nutzen Sie die Bildbearbeitung nach einigen Aufnahmen, um grundlegende und erweiterte Bearbeitungen auf Ihre Fotos anzuwenden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Bildbearbeitung**.

Benötigen Sie eine Anleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

Lesen Sie auf dem Telefon mit der HTC Hilfe App unsere hilfreiche Anleitungen und die Selbsthilfe für die Behebung grundlegender Probleme. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Hilfe**.

Oder gehen Sie zu www.htc.com/support/, um Anleitungen, Handbücher, FAQs, Neuigkeiten und mehr zu erhalten.

Lesen Sie bitte auch die im Karton enthaltenen Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen.

© 2015 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC Logo, HTC One, das HTC One Logo und HTC Sense sind Markenzeichen der HTC Corporation.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.